

Правый каталитический нейтрализатор (17.50.04)

Специальный инструмент



Ключ для обогреваемого кислородного датчика
310-121 (LRT-19-014)

Снятие

1. Отсоедините провод "массы" от аккумуляторной батареи.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Спецификация](#)

2.  **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Запрещается производить работы на автомобиле, стоящем только на одном домкрате. Всегда подпирайте автомобиль специальными подставками.

Поднимите и подоприте автомобиль.


3. Снимите систему выпуска отработавших газов.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Система выпуска \(30.10.08\)](#)

4. Снимите каталитический нейтрализатор.
 - Отверните 2 гайки.
 - Отбракуйте прокладку.

5. ПРИМЕЧАНИЕ:

Не выполняйте дальнейший демонтаж, если деталь снимается только для получения доступа.

Используя специальный инструмент, снимите оба обогреваемых кислородных датчика с каталитического нейтрализатора.

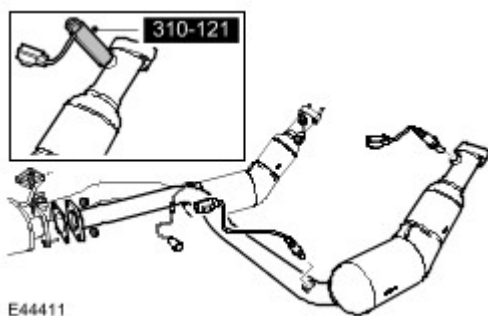

Установка

1.  **ВНИМАНИЕ:** Следите, чтобы состав, предотвращающий заедание, не попал на кончик обогреваемого кислородного датчика.

Используя специальный инструмент, установите обогреваемый кислородный датчик на каталитический нейтрализатор и затяните (момент затяжки 45 Нм).

- Очистите детали.
 - Нанесите на резьбовую часть обогреваемого кислородного датчика состав, предотвращающий заедание
2. Подсоедините каталитический нейтрализатор к переднему глушителю.
 - Очистите детали.

 Установите новую прокладку.

 Затяните гайки (момент затяжки 55 Нм).

3 . Установите систему выпуска отработавших газов.

Для получения дополнительной информации обратитесь к [Система выпуска \(30.10.08\)](#)

4 . Подсоедините провод "массы" к аккумуляторной батарее.

Для получения дополнительной информации обратитесь к [Спецификация](#)