



Электродвигатель вентилятора обдува (80.20.15)

Снятие

- 1 . Снимите перчаточный ящик.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Отделение для перчаток \(76.52.03\)](#)
- 2 . Снимите декоративную панель со стороны пассажира.
 - Освободите зажим.
 - Выверните два винта.
 - Рассоедините штекерный разъем.

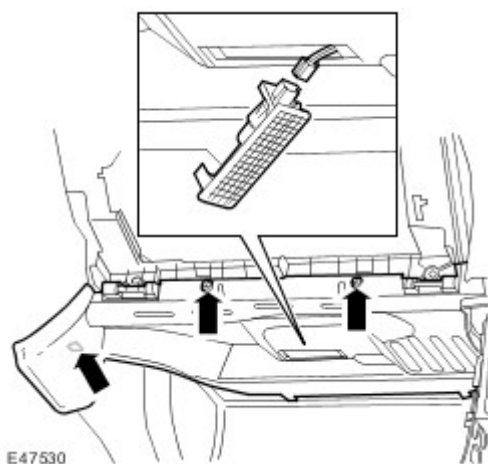

- 3 . Для удобства доступа отведите нижний воздуховод в сторону.
 - Освободите зажим.

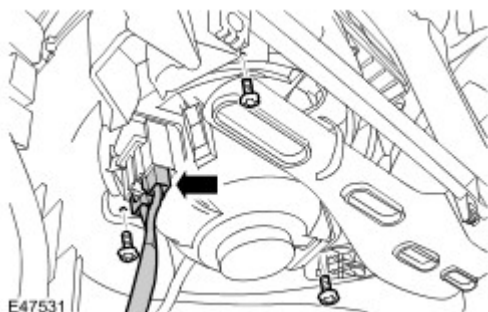

- 4 . Снимите электровентилятор обдува.
 - Рассоедините штекерный разъем.
 - Remove the 3 screws.

Установка

- 1 . Установите электровентилятор обдува.
 - Затяните винты.
 - Состыкуйте электрический разъем.
- 2 . Закрепите нижний воздуховод.
 - Установите зажим.
- 3 . Установите декоративную панель со стороны пассажира.
 - Состыкуйте электрический разъем.
 - Зафиксируйте зажим.

 Затяните винты.

4 . Установите перчаточный ящик.

Для получения дополнительной информации обратитесь к [Отделение для перчаток \(76.52.03\)](#)