


## Модуль предупреждения о пониженном давлении в шинах (86.54.05)

### Снятие

#### ПРИМЕЧАНИЕ:

В случае замены модуля контроля давления в шинах, прежде чем будет отключена аккумуляторная батарея, необходимо подключить T4 и выполнить необходимые процедуры.

- 1 . Отсоедините провод массы от аккумулятора.  
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Спецификация](#)
- 2 . Снимите левую верхнюю панель отделки стойки "А".  
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Панель отделки стойки 'А' \(76.13.26\)](#)
- 3 . Снимите левую верхнюю панель отделки стойки "В".  
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Верхняя панель отделки стойки \(76.13.28\)](#)
- 4 . Снимите левую верхнюю панель отделки стойки "С".  
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Верхняя панель отделки стойки \(76.13.35\)](#)
- 5 . Снимите левый противосолнечный козырек.
  - Снимите крышку.
  - Выверните два винта.
  - Рассоедините электрический разъем.

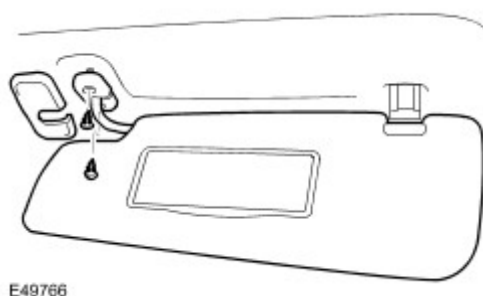


- 6 . Снимите фиксатор противосолнечного козырька.
  - Снимите крышку винта.
  - Выверните винт.



7 . Снимите левые поручни для пассажира.

- Аккуратно высвободите 6 крышек винтов.
- Выверните 6 винтов.

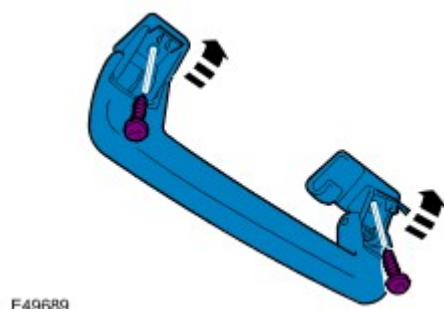

8 . Отпустите обшивку потолка с левой стороны.

- Отпустите 6 зажимов.



9 . Снимите модуль контроля давления в шинах.

- Рассоедините два электрических разъема.
- Выверните два болта.



## Установка

1 . Установите модуль контроля давления в шинах.

- Затяните болты усилием 10 Нм.
- Состыкуйте электрические разъемы.

2 . Закрепите обшивку потолка с левой стороны.

- Осторожно закрепите зажимами.

- 3 . Установите левые поручни для пассажира.
  - ▶ Выверните винты.
  - ▶ Установите крышки винтов.
- 4 . Установите зажим крепления противосолнечного козырька.
  - ▶ Вверните винт.
  - ▶ Установите крышку винта.
- 5 . Установите левый противосолнечный козырек.
  - ▶ Выверните винты.
  - ▶ Установите крышки винтов.
  - ▶ Состыкуйте электрический разъем.
- 6 . Установите левую верхнюю панель отделки стойки "С".  
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Верхняя панель отделки стойки \(76.13.35\)](#)
- 7 . Установите левую верхнюю панель отделки стойки "В".  
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Верхняя панель отделки стойки \(76.13.28\)](#)
- 8 . Установите левую верхнюю панель отделки стойки "А".  
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Панель отделки стойки 'А' \(76.13.26\)](#)
- 9 . Подсоедините провод массы к аккумулятору.  
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Спецификация](#)