


DVD-видеоплеер

Снятие

1. Снимите правую заднюю боковую панель отделки кузова.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Правая панель отделки грузового отсека \(76.19.22\)](#)



2. Отсоедините монтажный кронштейн задней боковой панели отделки.

➤ Выверните 2 винта.

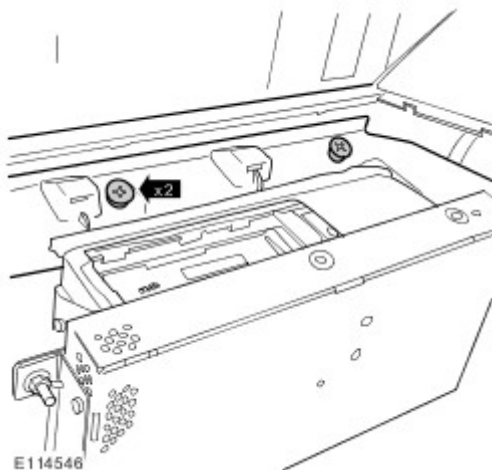

3. Отсоедините монтажный кронштейн задней боковой панели отделки.

➤ Отпустите 2 зажима.

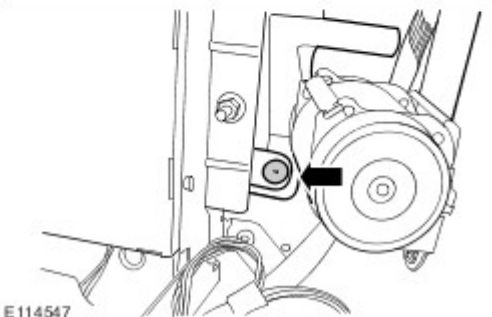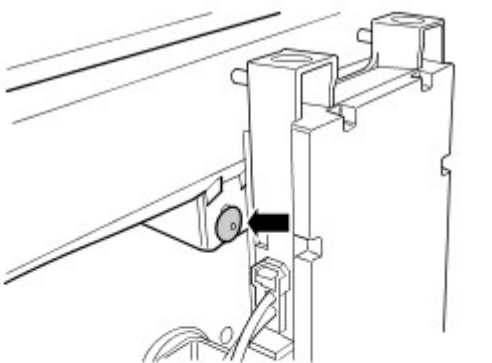


4.  **ВНИМАНИЕ:** Будьте осторожны и не изгибайте оптоволоконные кабели с радиусом изгиба менее 25 мм.

Отсоедините модуль задней мультимедийной системы.


➤ Отверните 3 гайки. МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ: 10 Нм

➤ Сдвиньте в сторону.

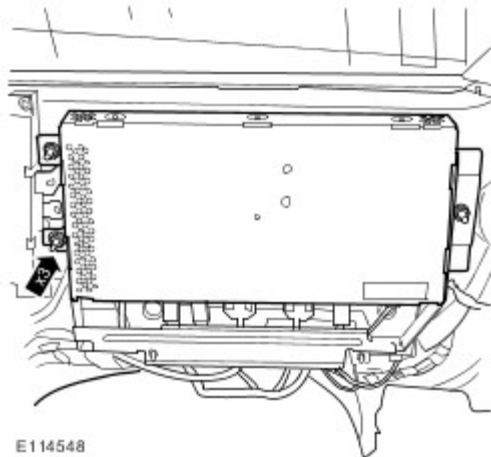

5 . Отсоедините DVD-проигрыватель от кузова.

➤ Выверните 4 болта с головкой Torx.

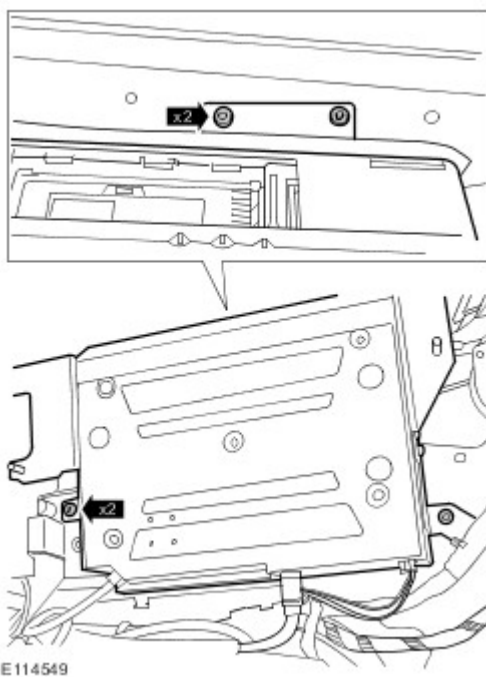


6 .  **ВНИМАНИЕ:** Будьте осторожны и не изгибайте оптоволоконные кабели с радиусом изгиба менее 25 мм.

 **ВНИМАНИЕ:** Очистите оптические разъемы от инородного материала.


Извлеките DVD-проигрыватель.

➤ Отсоедините 3 электрических разъёма.

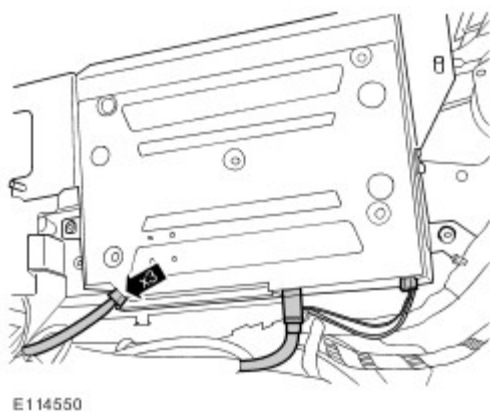

7 . Снимите монтажный кронштейн DVD-проигрывателя.

► Выверните 8 винтов.

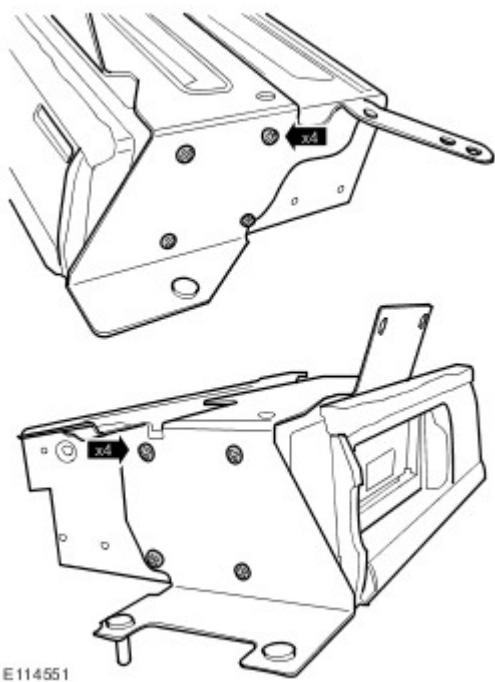

Установка

1 . Установите элементы, действуя в порядке, обратном порядку разборки.