


Адаптивный передний модуль освещения (86.54.06)

Снятие

1. Со стороны пассажира: Снимите панель отделки проема передней двери.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Панель отделки переднего дверного проема \(76.13.27\)](#).
2. Извлеките CJB.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Центральная коробка соединений \(CJB\) \(86.70.56\)](#).
3. Снимите контроллер адаптивных блок-фар.
 - Отсоедините электрический разъем.
 - Выверните болт.

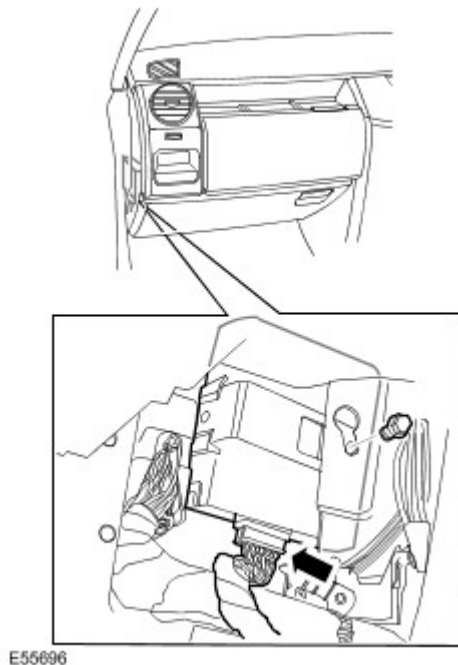

Установка

1. Установите контроллер адаптивных блок-фар.
 - Затяните болт усилием 10 Нм.
 - Подсоедините электрический разъем.
2. Установите CJB.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Центральная коробка соединений \(CJB\) \(86.70.56\)](#).
3. Установите панель отделки переднего дверного проема.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Панель отделки переднего дверного проема \(76.13.27\)](#).