

Верхний стоп-сигнал (86.41.32)

Снятие

1. Отсоедините провод "массы" от аккумуляторной батареи.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Спецификация](#)


2.



ВНИМАНИЕ: При демонтаже наружных деталей всегда защищайте лакокрасочное покрытие и стекло от повреждений.

Снимите верхний стоп-сигнал.


- Ножом стекольщика осторожно срежьте герметик.
- Отсоедините электрический разъем.
- Отсоедините шланг стеклоомывателя.

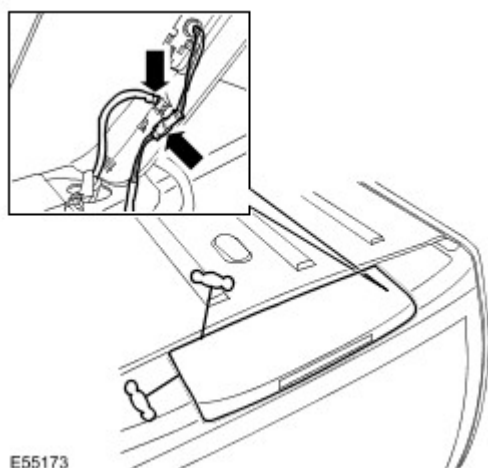

3. **ПРИМЕЧАНИЕ:**

Если разборка производилась только с целью обеспечения доступа к другим компонентам, то дальнейшие разборочные операции выполнять не следует.

Снимите форсунку омывателя.

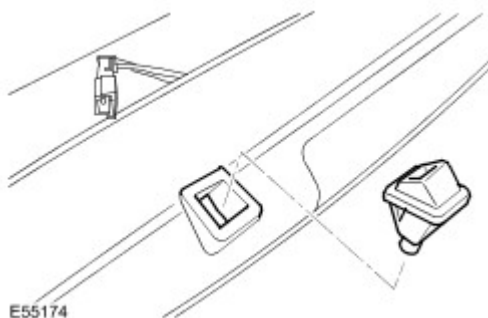

Установка

1. Установите форсунку омывателя.
2. Осторожно удалите герметик с кузова, чтобы образовалась гладкая поверхность.

3 . Установите верхний стоп-сигнал.

► Убедитесь в правильности совмещения.

4 . Снимите верхний стоп-сигнал.


5 . На голый металл нанесите травильную грунтовку.

6 . На травильную грунтовку нанесите грунтовку.

7 . Нанесите активирующий состав на верхний стоп-сигнал.

8 . Установите насадку с отверстием на картридж с герметиком, снимите крышку, встряхните кристаллы и установите картридж на пистолет для герметика.

9 . Нанесите герметик равномерным слоем шириной 8,0 мм и высотой 15,0 мм, начиная с наружной кромки верхнего стоп-сигнала.

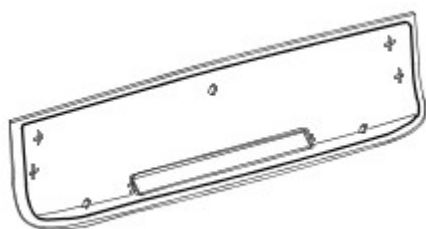

E55183

10 . Установите верхний стоп-сигнал.

► Присоедините шланг форсунки омывателя.

► Подсоедините и зафиксируйте электрический разъем.

11 . Подсоедините провод "массы" к аккумуляторной батарее.

Для получения дополнительной информации обратитесь к [Спецификация](#)