

Задний фонарь в сборе (86.40.70)

Снятие

1 . Откройте заднюю дверь и откидной борт.


2 .



ВНИМАНИЕ: При демонтаже наружных деталей всегда защищайте лакокрасочное покрытие и стекло от повреждений.

Снимите задний фонарь в сборе.

- Выверните два винта.
- Освободите 2 зажима
- Отсоедините электрический разъем.

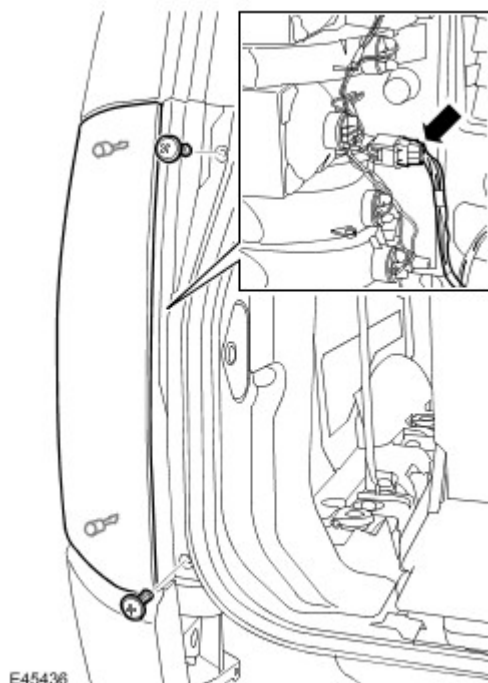

3 . ПРИМЕЧАНИЕ:


Если разборка производилась только с целью обеспечения доступа к другим компонентам, то дальнейшие разборочные операции выполнять не следует.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Запомните, в каком положении стоит деталь.

Снимите жгут электропроводки.

- Освободите жгут электропроводки от 2 фиксаторов.
- Освободите 6 патронов ламп.
- Освободите электрический разъем.

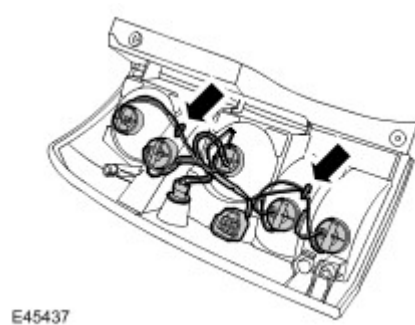

Установка

- 1 . Установите жгут электропроводки.
 - ▶ Установите 6 патронов ламп.
 - ▶ Установите электрический разъем.
 - ▶ Закрепите жгут электропроводки в зажимах.
- 2 . Установите задний фонарь в сборе.
 - ▶ Подсоедините электрический разъем.
 - ▶ Закрепите двумя зажимами.
 - ▶ Затяните винты.
- 3 . Закройте дверь багажного отделения.