


Переключатель фар (86.65.09)

Снятие


- 1 . Снимите панель отделки вентиляционной решётки со стороны водителя.

- Освободите 2 зажима
- Отсоедините электрический разъем.

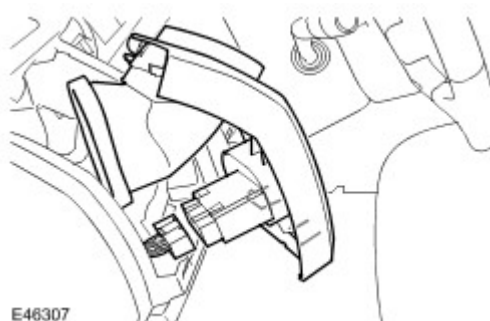

- 2 . Снимите переключатель фар.

- Выверните 4 болта с головкой Torx.

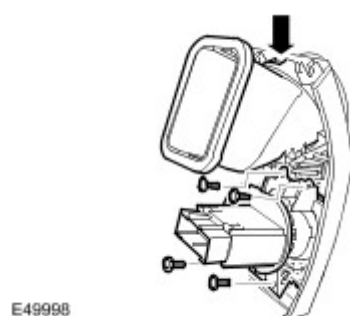

Установка

- 1 . Установите переключатель фар.

- Затяните винты с головкой Torx.

- 2 . Установите панель отделки вентиляционной решётки со стороны водителя.

- Подсоедините электрический разъем.
- Закрепите зажимами.