


Фара в сборе (86.40.49)

Снятие



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: При работе с автомобилями, оснащенными ксеноновыми фарами, необходимо соблюдать следующие меры предосторожности. Невыполнение указанных требований может привести к облучению ультрафиолетовыми лучами, тяжелому поражению электрическим током, ожогам или взрыву. Следите за тем, чтобы фары были все время выключены. Носите защиту для глаз и рук. Никогда не включайте фары и не проверяйте лампы с патронами, извлеченными из фары.

- 1 . Отсоедините провод "массы" от аккумуляторной батареи.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Спецификация](#)
- 2 . Снимите решетку радиатора.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Решетка радиатора \(76.55.03\)](#)
- 3 . Снимите фару.
 - Освободите 2 зажима
 - Отсоедините электрический разъем.

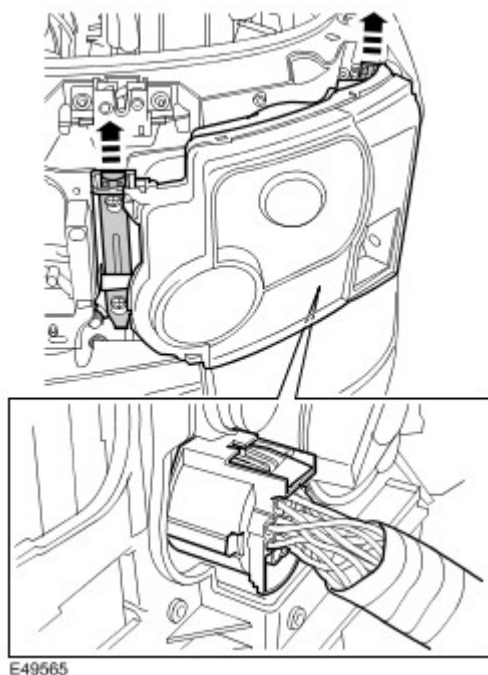

4 . ПРИМЕЧАНИЕ:

На рисунке показана высокотенсивная газоразрядная лампа.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если разборка производилась только с целью обеспечения доступа к другим компонентам, то дальнейшие разборочные операции выполнять не следует.


ПРИМЕЧАНИЕ:

Если в фаре лежит пакет с силикагелем, не вынимайте его.

Снимите лампу фары.


- Снимите крышку.

- Отсоедините электрический разъем.
- Освободите зажим.

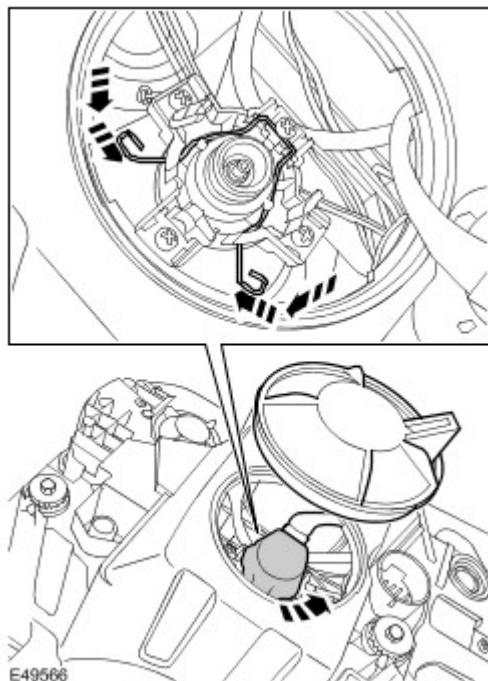

5 . Снимите внутреннюю лампу фары.


- Снимите крышку.
- Отсоедините электрический разъем.
- Освободите зажим.

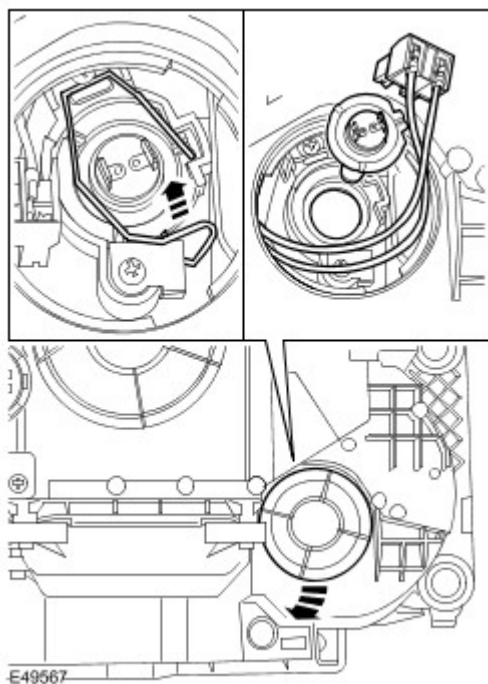


6 . Снимите наружную лампу фары.

- Снимите наружный зажим фары.

- Снимите крышку.
- Освободите электрический разъем.

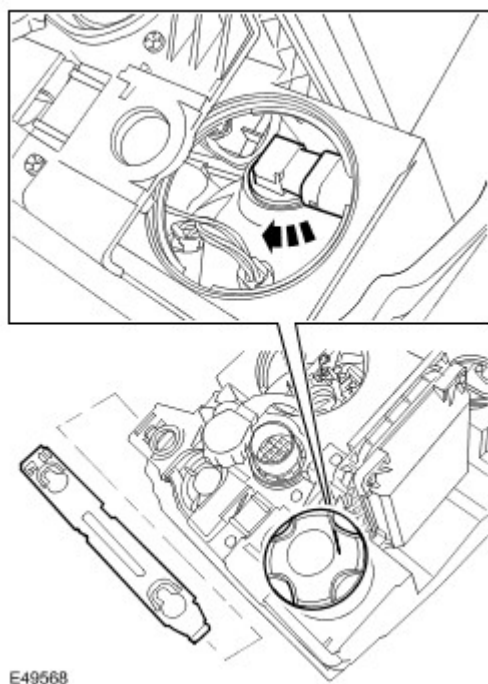

- 7 . Снимите боковую лампу фары.
- Освободите патрон лампы.

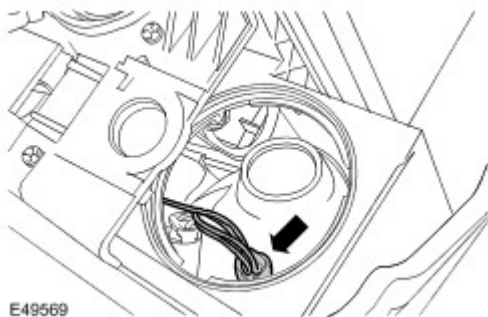


- 8 . Снимите лампу габартного фонаря.
- Освободите патрон лампы.



- 9 . Снимите лампу указателя поворота.

- Снимите крышку.
- Освободите патрон лампы.

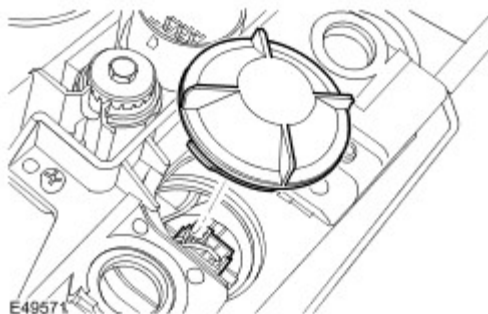


10 . Снимите крышку газоразрядного модуля.

- Выверните два винта.
- Снимите уплотнение.



11 . Снимите газоразрядный модуль.

- Выверните два винта.
- Отсоедините электрический разъем.

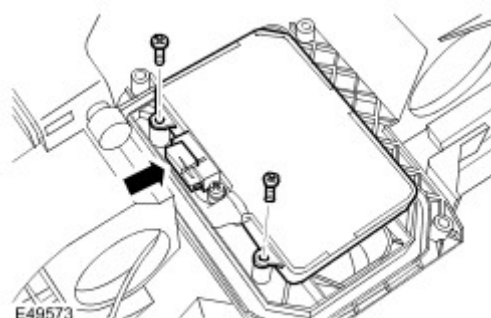

Установка

1 . Установите газоразрядный модуль.

- Подсоедините электрический разъем.
- Затяните 2 винта.

2 . Установите крышку газоразрядного модуля.

- Установите уплотнение.

▶ Затяните винты.

3 . Установите лампу указателя поворота.

▶ Закрепите патрон лампы.

▶ Установите крышку.

4 . Установите лампу габартного фонаря.

▶ Установите патрон лампы.

5 . Установите боковую лампу фары.

▶ Установите патрон лампы.

6 . Установите наружную лампу фары.

▶ Подсоедините электрический разъем.

▶ Установите крышку.

▶ Установите наружный зажим фары.

7 .



ВНИМАНИЕ: Убедитесь, что уплотнение установлено правильно.

Установите внутреннюю лампу фары.

▶ Закрепите зажимом.

▶ Подсоедините электрический разъем.

▶ Установите крышку.

8 .



ВНИМАНИЕ: Убедитесь, что уплотнение установлено правильно.

Установите лампу фары.

▶ Закрепите зажимом.

▶ Подсоедините электрический разъем.

▶ Установите крышку.

9 . Установите фару.

▶ Подсоедините электрический разъем.

▶ Закрепите двумя зажимами.

10 . Установите решетку радиатора.

Для получения дополнительной информации обратитесь к [Решетка радиатора \(76.55.03\)](#).

11 . Подсоедините провод "массы" к аккумуляторной батарее.

Для получения дополнительной информации обратитесь к [Спецификация](#)

12 . **ПРИМЕЧАНИЕ:**

Световые пучки фар должны располагаться параллельно на 1,2% ниже горизонтали.

Проверьте правильность регулировки светового пучка фар.