



Центральная коробка соединений (CJB) (86.70.56)

Снятие

- 1 . Если необходимо выполнить замену центрального коммутационного блока (CJB), подключите автомобиль к T4.
- 2 . Снимите перчаточный ящик.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Отделение для перчаток \(76.52.03\)](#).
- 3 . Снимите декоративную панель со стороны пассажира.
 - Освободите зажим.
 - Выверните два винта.
 - Рассоедините электрический разъем.

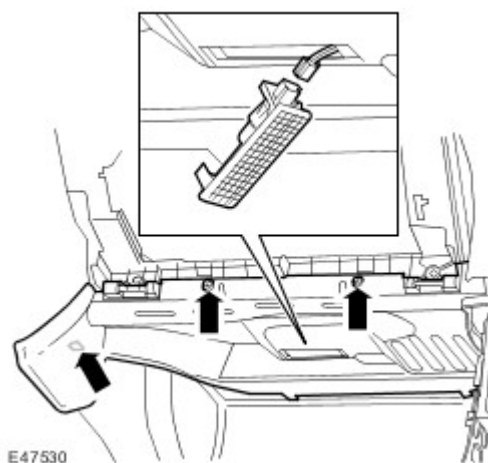

- 4 . Извлеките CJB.
 - Отверните 2 гайки.
 - Расстыкуйте 6 электрических разъемов.

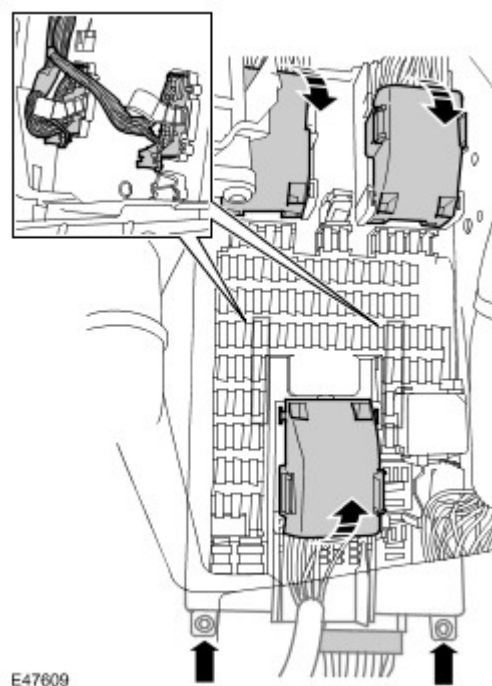

Установка

1 . Установите CJB.

- Состыкуйте электрические разъемы.
- Затяните гайки (момент затяжки 10 Нм).

2 . Установите декоративную панель со стороны пассажира.

- Состыкуйте электрический разъем.
- Зафиксируйте зажим.

3 . Установите перчаточный ящик.

Для получения дополнительной информации обратитесь к [Отделение для перчаток \(76.52.03\)](#)

4 . Выполните инициализацию нового CJB с помощью T4.