


Антенна (86.77.31)

Снятие


- 1 . Отсоедините провод "массы" от аккумуляторной батареи.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Спецификация](#)
- 2 . Снимите правую верхнюю панель отделки стойки кузова "А".
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Панель отделки стойки 'А' \(76.13.26\)](#)
- 3 . Снимите правую верхнюю панель отделки стойки кузова "В".
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Верхняя панель отделки стойки \(76.13.28\)](#)
- 4 . Снимите правую верхнюю панель отделки стойки кузова "С".
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Верхняя панель отделки стойки \(76.13.35\)](#)
- 5 . Снимите правый противосолнечный козырёк.
 - Снимите крышки винтов.
 - Выверните 2 винтов.
 - Ослабьте и отсоедините электрический разъем.

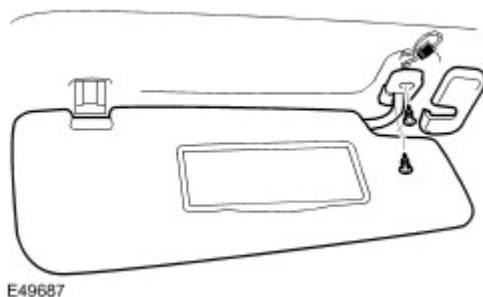

- 6 . Снимите фиксатор противосолнечного козырька.
 - Снимите крышку винта.
 - Выверните винт.



- 7 . Снимите правые пассажирские поручни.
 - Осторожно освободите крышки 6 винтов.
 - Выверните 6 винтов.

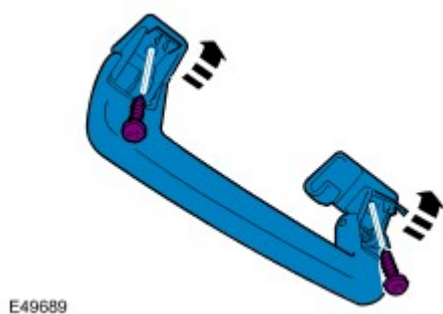

8 . Освободите потолочную обивку правой части крыши.


➤ Освободите 6 зажимов.



9 . Снимите антенну противоугонной сигнализации.

➤ Отсоедините электрический разъем.

➤ Выверните 2 болта.

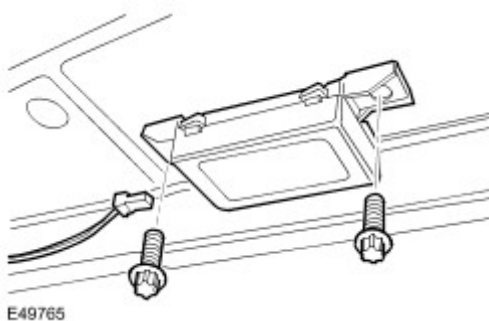

Установка

1 . Установите антенну противоугонной сигнализации.

➤ Подсоедините электрический разъем.

➤ Затяните болты (момент затяжки 10 Нм).

2 . Закрепите потолочную обивку правой части крыши.

➤ Осторожно закрепите зажимы.

3 . Установите правые пассажирские поручни.

➤ Вверните винты.

➤ Установите крышки винтов.

- 4 . Установите зажим крепления противосолнечного козырька.
 - ▶ Установите винт.
 - ▶ Установите крышку винта.
- 5 . Установите правый противосолнечный козырёк.
 - ▶ Подсоедините и зафиксируйте электрический разъем.
 - ▶ Вверните винты.
 - ▶ Установите крышки винтов.
- 6 . Установите правую верхнюю панель отделки стойки кузова "С".
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Верхняя панель отделки стойки \(76.13.35\)](#)
- 7 . Установите правую верхнюю панель отделки стойки кузова "В".
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Верхняя панель отделки стойки \(76.13.28\)](#)
- 8 . Установите левую верхнюю панель отделки стойки кузова "А".
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Панель отделки стойки 'А' \(76.13.26\)](#)
- 9 . Подсоедините провод "массы" к аккумуляторной батарее.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Спецификация](#)