

Модуль приемопередатчика (86.53.12)

Снятие

1. Снимите правую нижнюю панель отделки задней боковой части кузова.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Панель отделки задней боковой части кузова \(76.13.12\)](#).


2.



ВНИМАНИЕ: Закройте оптоволоконные соединения для предотвращения попадания в них пыли; избегайте изгибания оптоволоконных кабелей в радиусе менее 30 мм.

Снимите модуль сотового телефона.

- Выверните болт с головкой Torx.
- Отсоедините два электрических разъема.

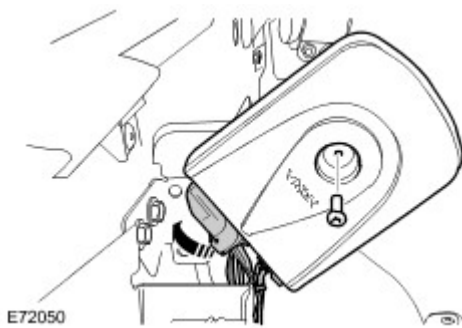

Установка

1. Установите модуль сотового телефона.
 - Подсоедините электрические разъемы.
 - Затяните болт с головкой Torx (момент затяжки 10 Нм).
2. Установите правую нижнюю панель отделки задней боковой части кузова.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Панель отделки задней боковой части кузова \(76.13.12\)](#).
3. Настройте конфигурацию нового модуля с помощью WDS.