


Верхняя панель отделки стойки (76.13.28)

Снятие

1. Переведите систему SRS в безопасный режим.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Стандартные технические приемы, используемые на станции технического обслуживания](#).
2. Снимите нижнюю панель отделки стойки "B".
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Нижняя панель отделки стойки \(76.13.29\)](#).
3. Отсоедините нижнее крепление ремня безопасности от сиденья.
 - Снимите крышку болта.
 - Рассоедините электрический разъем со стороны пассажира.
 - Выверните болт типа Torx.

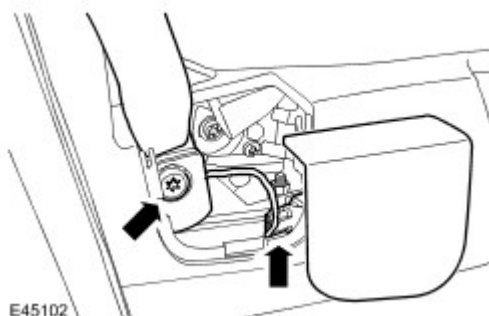

4. ПРИМЕЧАНИЕ:

Перед демонтажом верхней панели отделки стойки "B" убедитесь, что регулировочное устройство высоты верхнего крепления ремня безопасности находится в самом нижнем положении.

Снимите верхнюю панель отделки стойки "B".

- Снимите уплотнения проемов передней и задней дверей для удобства доступа.
- Освободите 2 нижних зажима, затем оставшийся верхний зажим.
- Освободите ремень безопасности.



Установка

1. Установите верхнюю панель отделки стойки "B".
 - Закрепите зажимами.

- ▶ Прикрепите ремень безопасности.
- ▶ Установите уплотнения проемов дверей.

2 . Присоедините нижнее крепление ремня безопасности к сиденью.

- ▶ Затяните болт с головкой Torx (момент затяжки 40 Нм).
- ▶ Состыкуйте электрический разъем со стороны пассажира.
- ▶ Установите крышку болта.

3 . Установите нижнюю панель отделки стойки "В".

Для получения дополнительной информации обратитесь к [Нижняя панель отделки стойки \(76.13.29\)](#)