


Верхняя панель отделки стойки (76.13.35)

Снятие


- 1 . Откиньте назад спинку заднего сиденья.
- 2 . Снимите уплотнитель проема двери.
- 3 . Снимите нижнее крепление ремня безопасности.
▶ Выверните и выбросьте болт с головкой Torx.
- 4 . Снимите крышку доступа к верхней облицовочной панели.
- 5 . Снимите верхнюю облицовочную панель задней стойки кузова.
▶ Выверните и выбросьте винт с головкой Torx.
▶ Ослабьте 4 зажима.
▶ Отсоедините ремень безопасности от сиденья.

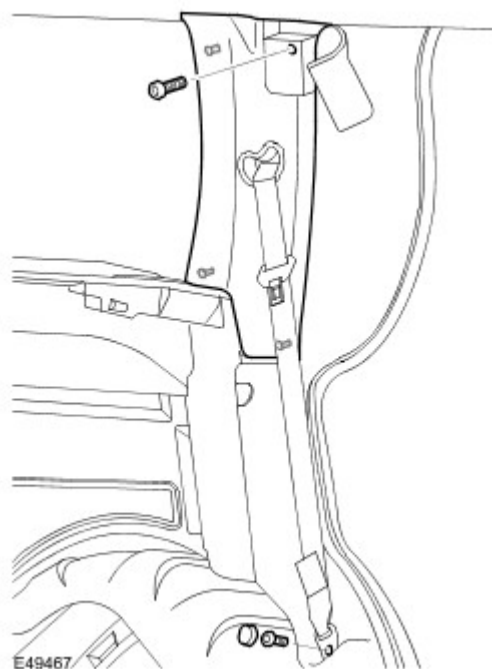

6 . ПРИМЕЧАНИЕ:

Не выполняйте дальнейший демонтаж, если деталь снимается только для получения доступа.

Снимите 4 зажима с верхней облицовочной панели задней стойки кузова.

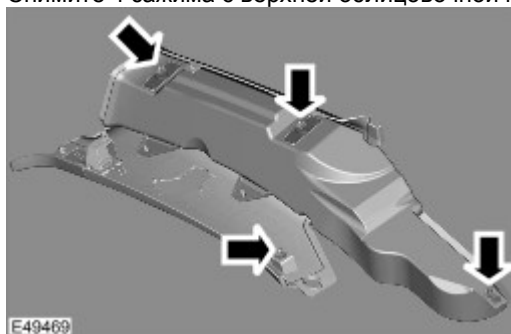

Установка

- 1 . Установите зажимы на верхнюю облицовочную панель задней стойки кузова.
- 2 . Установите верхнюю облицовочную панель задней стойки кузова.
 -  Закрепите ремень безопасности.
 -  Введите в зацепление зажимы.
 -  Вверните новый винт с головкой Torx (момент затяжки 3 Нм).
- 3 . Установите крышку доступа к верхней облицовочной панели.
- 4 . Установите нижнее крепление ремня безопасности.
 -  Затяните новый болт с головкой Torx (момент затяжки 40 Нм).
- 5 . Установите уплотнитель проема двери.
- 6 . Верните спинку сиденья в вертикальное положение