

Опубликовано: 19.06.2006

Молдинг левой стойки «А»


Снятие

ПРИМЕЧАНИЕ:

Данная процедура также применима к правому молдингу.

- 1 . Откройте капот. Снимите молдинг стойки "А".

▶ Снимите и отбракуйте 5 зажимов.

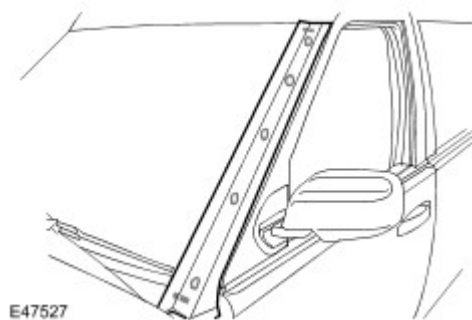

Установка

1 . ПРИМЕЧАНИЕ:

Нижний зажим является уникальным и может быть установлен только в самой нижней части молдинга.

Установите элементы на место, действуя в обратной последовательности.

- 1) Необходимо использовать новые зажимы.