

Сиденье третьего ряда (78.10.39)


Снятие

ПРИМЕЧАНИЕ:

Сиденья третьего ряда следует снимать в паре.


- 1 . Снимите крепления багажного отделения.

▶ Выверните 4 болта с головкой Torx.

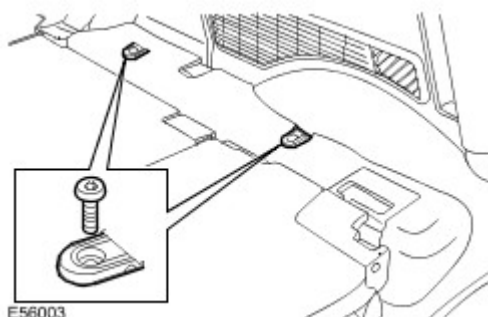

- 2 . Снимите панели отделки багажного отделения.

▶ Освободите 4 зажима.

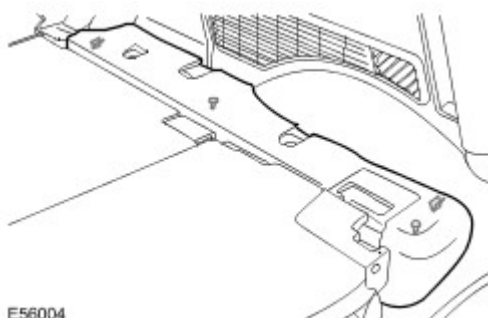



3 . ПРИМЕЧАНИЕ:

Болты с головкой Torx можно использовать повторно.

Снимите сиденья третьего ряда.

▶ Освободите обивку.

▶ Выверните 10 болтов с головкой Torx.

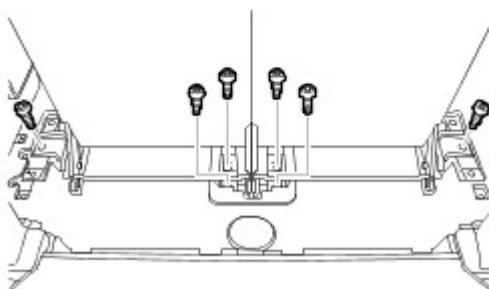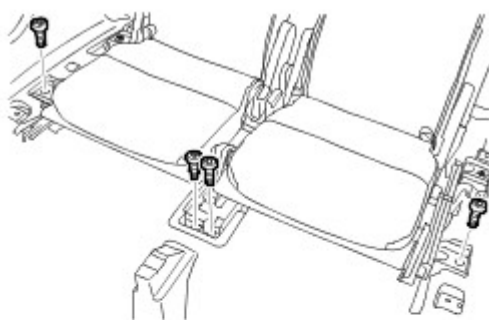


E56005

4 . ПРИМЕЧАНИЕ:

Не выполняйте дальнейший демонтаж, если деталь снимается только для получения доступа.

Разделите сиденья третьего ряда.

- Снимите накладку рамы сиденья.
- Высверлите 6 заклепок.
- Снимите 2 кронштейна.

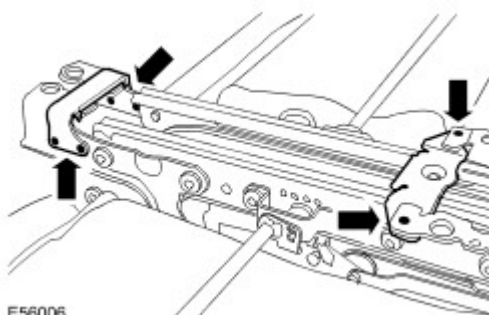

E56005

Установка

1 . Соедините сиденья третьего ряда.

- Установите кронштейны.
- Установите заклепки.

2 . Установите сиденья третьего ряда.

- Затяните болты с головкой Torx (момент затяжки 40 Нм).
- Закрепите обивку.

3 . Установите панели отделки багажного отделения.

- Закрепите зажимами.

4 . Установите крепления багажного отделения.



Затяните болты с головкой Тогх (момент затяжки 25 Нм).