

Стекло окна задней боковой части кузова (76.81.20)

Снятие



ВНИМАНИЕ: При демонтаже наружных деталей всегда защищайте лакокрасочное покрытие и стекло от повреждений.



ВНИМАНИЕ: При демонтаже стекла всегда защищайте от повреждений детали внутренней отделки.




ВНИМАНИЕ: Положите стекло на подставку с войлочным покрытием. Не ставьте стекло на ребро, поскольку это может привести к повреждениям кромки, которые впоследствии развиваются в трещины.

ПРИМЕЧАНИЕ:


Потребуется следующее оборудование:

- Проволока для резки с рукоятками
- Прямой нож
- Нож стекольщика
- Набор для замены стекла
- Пистолет для нанесения герметика
- Присоски
- Стол или подставка для стекла с войлочным покрытием

- 1 . Снимите верхнюю панель отделки стойки задней двери.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Панель отделки стойки 'D' \(76.13.30\)](#)
- 2 . Снимите панель отделки стекла заднего окна-форточки.
 Освободите 3 зажима.

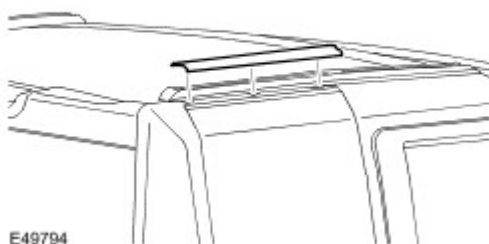

- 3 . Отсоедините разъем провода антенны разнесенного приема от стекла заднего окна-форточки.

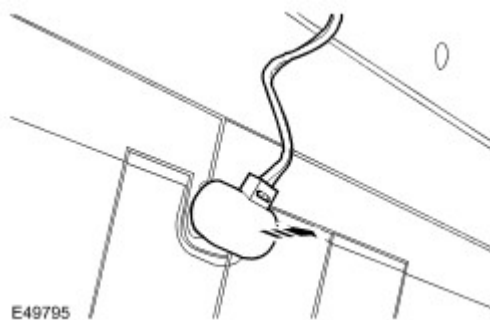

4.




ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Обязательно используйте защитные очки.



ВНИМАНИЕ: При обрезании герметика будьте осторожны, чтобы не повредить модуль подушки безопасности занавесочного типа.


С посторонней помощью снимите заднее окно-форточку.

- Ножом стекольщика или проволокой для резки осторожно срежьте герметик.
- Установите присоски.
- Снимите 4 распорные втулки, запомнив, в каком положении они были установлены.

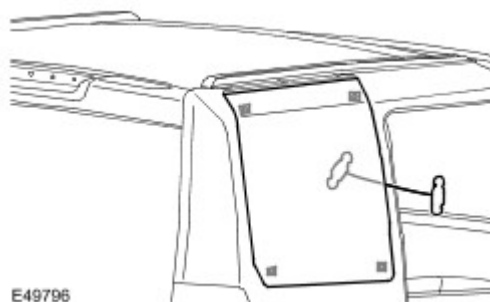

Установка

1. Осторожно удалите герметик с кузова, чтобы образовалась гладкая поверхность.
2. На чистую поверхность металла нанесите травильную грунтовку.
3. На травильную грунтовку нанесите грунтовку.
4. На поверхность герметика заднего окна-форточки нанесите стекольную грунтовку и дайте ей застыть.
5. На старый герметик заднего окна-форточки нанесите активирующий состав и дайте ему застыть.
6. Установите насадку с отверстием на картридж с герметиком, снимите крышку, встряхните твердые частицы и установите картридж на пистолет для нанесения герметика.
 - Отрегулируйте насадку таким образом, чтобы получить полосу герметика с прямоугольным треугольником в сечении, имеющим основание 8 мм и высоту 12 мм.
7. Нанесите на заднее окно-форточку непрерывную полосу герметика, как показано на рисунке.

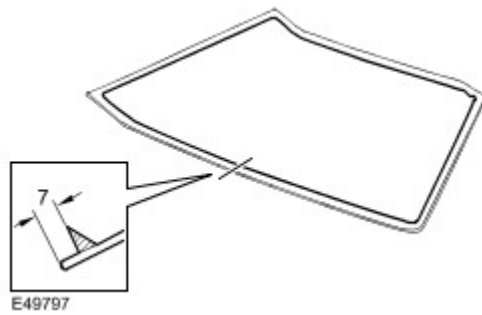

- 8 . С посторонней помощью установите и выровняйте заднее окно-форточку.
 - Установите распорные втулки на одинаковом расстоянии, как показано на рисунке.
 - Слегка прижмите стекло окна к герметику.
- 9 . Проверьте герметичность соединения, при необходимости нанесите дополнительный герметик. Если для проверки используется вода, не проводите проверку, пока герметик не застынет. Направьте струю воды на стекло и проверьте, нет ли утечек. Отметьте местоположение утечки. Просушите стекло и герметик, затем нанесите дополнительное количество герметика.
- 10 . Присоедините разъем провода антенны разнесенного приема к стеклу заднего окна-форточки.
 - Очистите контактные поверхности деталей.
- 11 . Установите панель отделки стекла заднего окна-форточки.
 - Введите в зацепление зажимы.
- 12 . Установите верхнюю панель отделки стойки задней двери.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Панель отделки стойки 'D' \(76.13.30\)](#)