

Стеклопанель крыши (76.81.05)

Снятие



ВНИМАНИЕ: При демонтаже наружных деталей всегда защищайте лакокрасочное покрытие и стекло от повреждений.



ВНИМАНИЕ: При демонтаже стекла всегда защищайте от повреждений детали внутренней отделки.



ВНИМАНИЕ: Положите стекло на подставку с войлочным покрытием. Не ставьте стекло на ребро, поскольку это может привести к повреждениям кромки, которые впоследствии развиваются в трещины.


ПРИМЕЧАНИЕ:

Потребуется следующее оборудование: | Проволока для резки с рукоятками | Прямой нож | Нож стекольщика | Набор для замены стекла | Пистолет для герметика | Присоски | Стол или подставка для стекла с войлочным покрытием

- 1 . Снимите обивку крыши.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Обшивка потолка \(76.64.15\)](#)
- 2 . Снимите молдинг крыши.
 - Освободите 3 зажима.
 - Повторите описанную выше процедуру с другой стороны.



- 3 . Снимите антенну.
 - Отсоедините трос.
 - Выверните 2 винта.

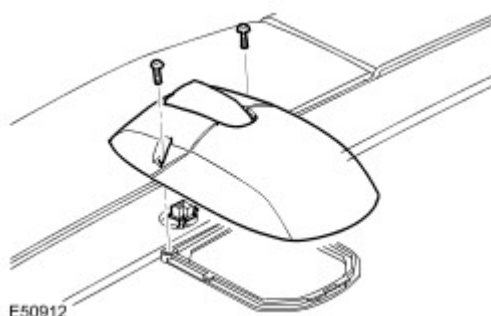


4 .

**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Обязательно используйте защитные очки.**

С посторонней помощью снимите стеклянную панель люка крыши.

- Ножом стекольщика или проволокой для резки осторожно срежьте герметик.
- Установите присоски.
- Снимите 11 распорных втулок, запомнив, в каком положении они были установлены.

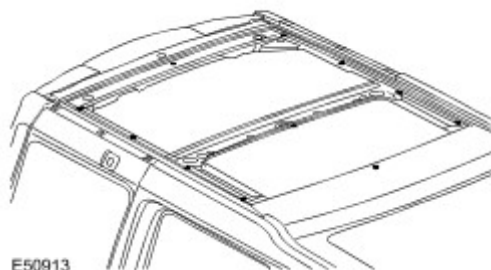


Установка

1 . Осторожно удалите герметик с кузова, чтобы образовалась гладкая поверхность.

2 . Установите стеклянную панель люка крыши.

- Установите распорные втулки на одинаковом расстоянии, как показано.
- Для упрощения последующего монтажа наклейте метки из маскировочной ленты.

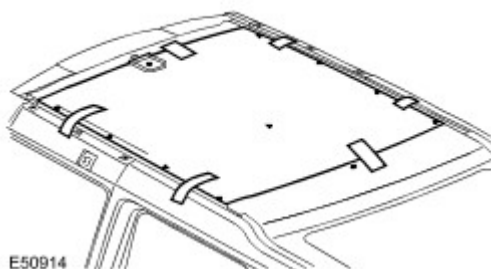

3 . С посторонней помощью снимите стеклянную панель люка крыши.

- Очистите контактные поверхности деталей.

4 . На чистую поверхность металла нанесите травильную грунтовку.

5 . На травильную грунтовку нанесите грунтовку.


6 . На поверхность уплотнителя стеклянной панели люка крыши нанесите стекольную грунтовку и дайте ей застыть.

7 . На старый уплотнитель стеклянной панели люка крыши нанесите активирующий состав и дайте ему застыть.

- 8 . Установите насадку с отверстием на картридж с герметиком, снимите крышку, встряхните твердые частицы и установите картридж на пистолет для нанесения герметика.

▶ Отрегулируйте насадку таким образом, чтобы получить полосу герметика с прямоугольным треугольником в сечении, имеющим основание 8 мм и высоту 12 мм.

- 9 . Нанесите на стеклянную панель люка крыши непрерывную полосу герметика, как показано на рисунке.

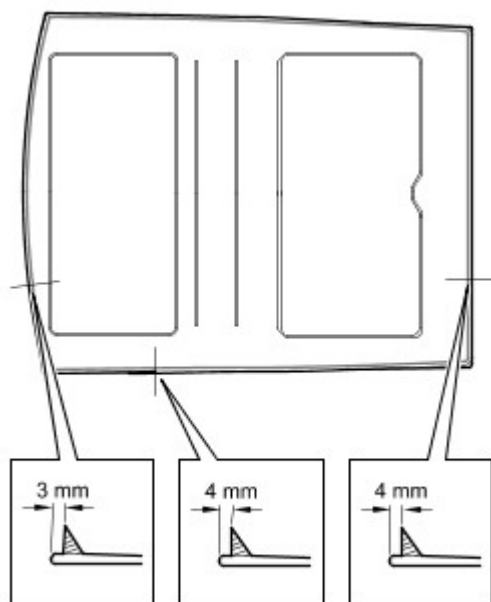

E50915

- 10 . С посторонней помощью установите и выровняйте стеклянную панель люка крыши.

▶ Слегка прижмите стекло окна к герметику.

- 11 . Проверьте герметичность соединения, при необходимости нанесите дополнительный герметик. Если для проверки используется вода, не проводите проверку, пока герметик не застынет. Направьте струю воды на стекло и проверьте, нет ли утечек. Отметьте местоположение утечки. Просушите стекло и герметик, затем нанесите дополнительное количество герметика.

- 12 . Установите антенну.

▶ Затяните винты.

▶ Подсоедините трос.

- 13 . Установите молдинги крыши.

▶ Введите в зацепление зажимы.

- 14 . Установите обивку крыши.

Для получения дополнительной информации обратитесь к [Обшивка потолка \(76.64.15\)](#)