

Верхняя секция панели приборов (76.46.04)

Снятие


- 1 . Отсоедините провод "массы" от аккумуляторной батареи.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Спецификация](#)
- 2 . Переведите систему SRS в безопасный режим.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Стандартные технические приемы, используемые на станции технического обслуживания](#)
- 3 . Снимите усиление панели приборов со стороны водителя.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Усилительный элемент панели приборов со стороны водителя \(76.46.31\)](#)
- 4 . Снимите усиление панели приборов со стороны пассажира.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Усилительный элемент панели приборов со стороны пассажира \(76.46.32\)](#)
- 5 . Снимите динамик панели приборов.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Динамик панели приборов \(86.50.11\)](#)
- 6 . Снимите верхние декоративные панели обеих передних стоек кузова.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Панель отделки стойки 'А' \(76.13.26\)](#)
- 7 . Снимите датчик солнечного света.
 - Освободите 2 зажима.
 - Отсоедините электрический разъем.



- 8 . Отсоедините кронштейн модуля подушки безопасности пассажира.
 - Выверните 2 винта с головкой Torx.




- 9 . Отсоедините 3 электрических разъема модуля подушки безопасности пассажира.

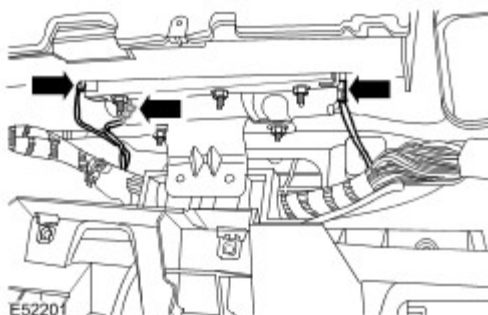

10 . ПРИМЕЧАНИЕ:


Не уроните винт внутрь панели приборов.

Выверните 1 винт с головкой Torx и 1 болт из отверстия динамика в верхней части панели приборов.

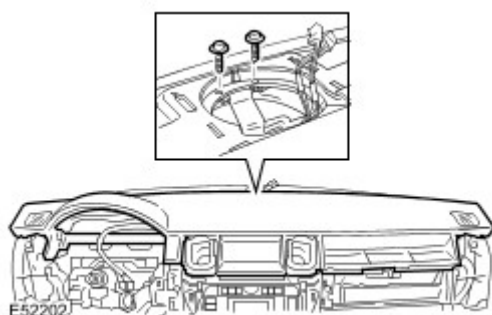


11 . Отсоедините жгут электропроводки панели приборов.

➤ Освободите 2 зажима.

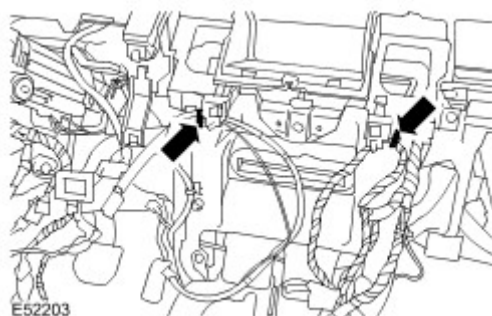

12 . С посторонней помощью снимите верхнюю часть панели приборов.

➤ Выверните 5 винтов с головкой Torx.

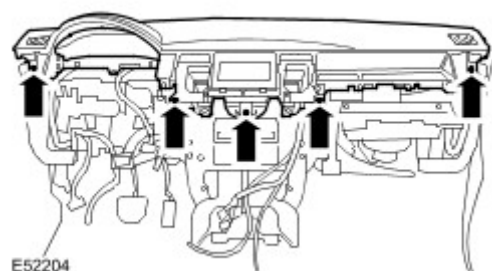

13 . ПРИМЕЧАНИЕ:

Не выполняйте дальнейший демонтаж, если деталь снимается только для получения доступа.


Снимите модуль подушки безопасности пассажира.

- ▶ Отверните 4 гайки.



14 . Снимите воздуховод обогрева ветрового стекла.

- ▶ Выверните 7 винтов.

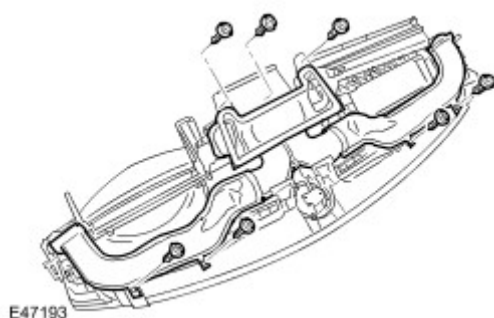**Установка**

1 . Установите воздуховод обогрева ветрового стекла.

- ▶ Затяните винты.

2 . Установите модуль подушки безопасности пассажира.

- ▶ Затяните гайки (момент затяжки 10 Нм).

3 . С посторонней помощью установите верхнюю часть панели приборов

- ▶ Затяните винты.
- ▶ Подсоедините жгут электропроводки.

4 . Затяните болт в отверстии динамика в верхней части панели приборов (момент затяжки 10 Нм).

5 . Закрепите кронштейн модуля подушки безопасности пассажира.

- ▶ Затяните винты с головкой Torx (момент затяжки 25 Нм).

6 . Подсоедините электрические разъемы модуля подушки безопасности пассажира.

7 . Установите датчик солнечного света.

- ▶ Подсоедините электрический разъем.



Введите в зацепление зажимы.

- 8 . Установите декоративные панели передних стоек кузова.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Панель отделки стойки 'A' \(76.13.26\)](#)
- 9 . Установите динамик.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Динамик панели приборов \(86.50.11\)](#)
- 10 . Установите усиление панели приборов со стороны пассажира.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Усилительный элемент панели приборов со стороны пассажира \(76.46.32\)](#)
- 11 . Установите усиление панели приборов со стороны водителя.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Усилительный элемент панели приборов со стороны водителя \(76.46.31\)](#)
- 12 . Подсоедините провод "массы" к аккумуляторной батарее.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Спецификация](#)