


Опубликовано: 21.02.2007

Центральный усилительный элемент панели приборов (76.46.34)


Снятие

Все автомобили

1. Снимите консоль пола.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Консоль пола \(76.25.01\)](#).
2. Сдвиньте передние сиденья назад до упора.
3. Снимите аудиоблок.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Аудиоблок \(86.50.81\)](#).
4. Снимите блок системы управления микроклиматом.
▶ Расстыкуйте четыре электрических разъема.

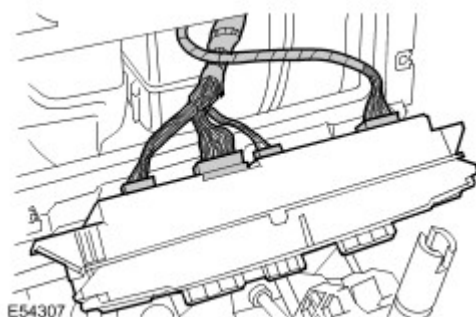

5. Снимите блок переключателей консоли панели приборов.
▶ Выверните два винта Torx.
▶ Рассоедините электрический разъем.

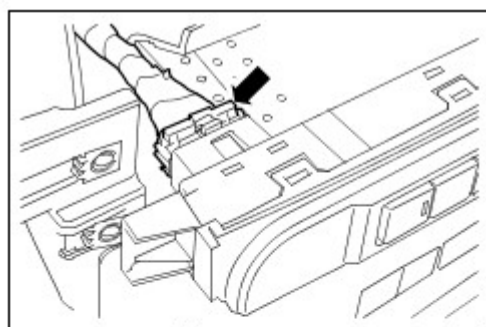


6 . Снимите прикуриватель.

- Выверните два винта Torx.
- Отпустите три зажима.
- Рассоедините три электрических разъема.




7 . Снимите декоративную панель со стороны водителя.

- Отпустите зажим.
- Выверните два винта.
- Рассоедините электрический разъем.

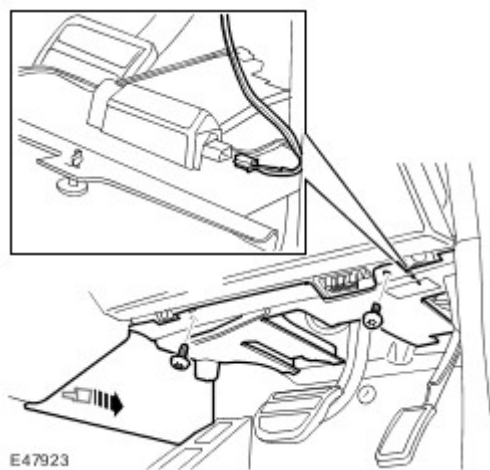


8 . Снимите декоративную панель со стороны пассажира.

- Отпустите зажим.
- Выверните два винта.
- Рассоедините электрический разъем.

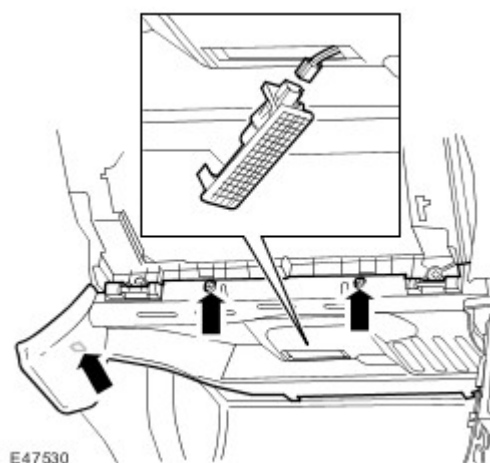

9 . Выверните два боковых винта Torx центрального усиления панели приборов.

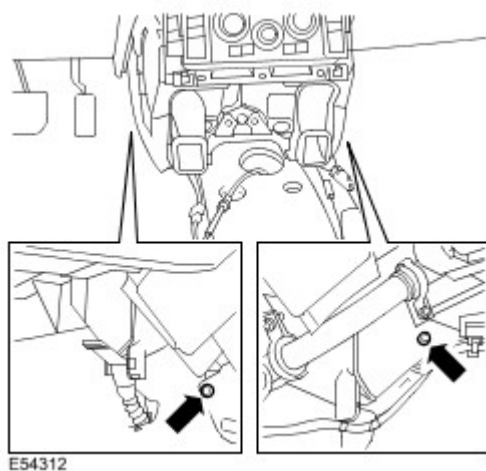

Автомобили с навигационной системой


10 .



ВНИМАНИЕ: Закройте оптоволоконные соединения для предотвращения попадания в них пыли; избегайте изгибания оптоволоконных кабелей в радиусе менее 30 мм.

Снимите модуль дисплея навигационной системы.


- Выверните четыре винта Torx.
- Рассоедините разъем оптоволоконного кабеля.
- Рассоедините два электрических разъема.

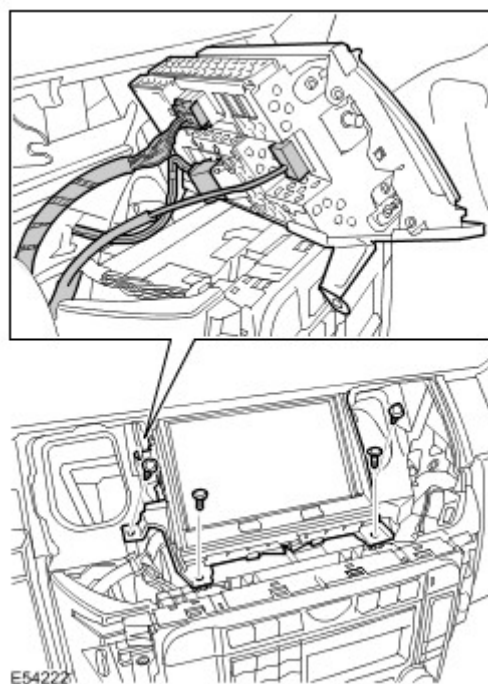

Все автомобили

11 . Высвободите воздуховод отопителя.

➤ Снимите три зажима.

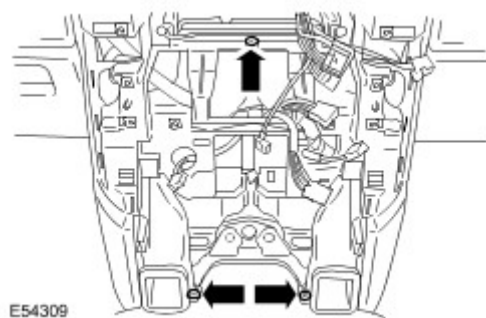


12 . Высвободите левый жгут электропроводки из центрального усиления панели приборов.

➤ Отпустите зажим.


13 . Высвободите правый жгут электропроводки из центрального усиления панели приборов.

➤ Отпустите зажим.

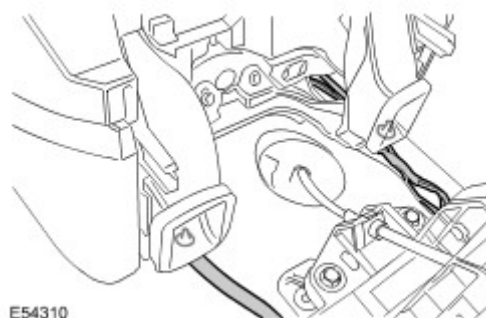

14 . Снимите центральное усиление панели приборов.

- Выверните 8 винтов Torx.
- Отпустите четыре зажима.

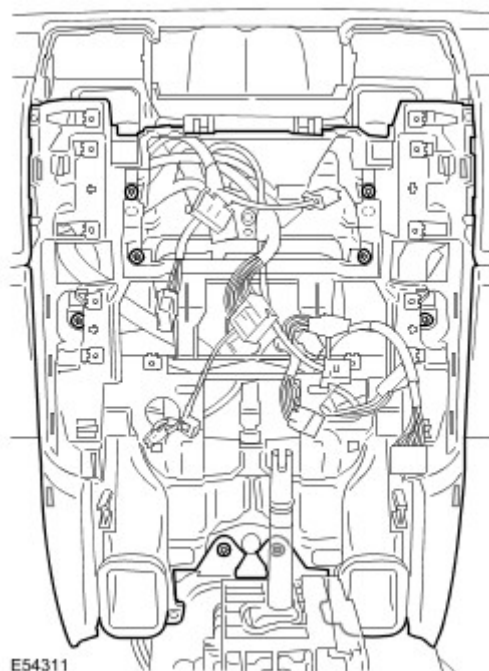

Установка

Все автомобили

1 . Установите центральное усиление панели приборов.

- Закрепите зажимы.
- Затяните винты Torx.

2 . Закрепите жгут электропроводки.

- Закрепите зажимами.

3 . Установите воздуховод отопителя.

- Установите зажимы.

Автомобили с навигационной системой

4 . Установите модуль дисплея навигационной системы.

- Состыкуйте электрические разъемы.
- Состыкуйте разъем оптоволоконного кабеля.
- Затяните винты Torx.

Все автомобили

5 . Установите декоративную панель со стороны пассажира.

Состыкуйте электрический разъем.



Закрепите зажим.



Затяните винты.

6 . Установите декоративную панель со стороны водителя.



Состыкуйте электрический разъем.



Закрепите зажим.



Затяните винты.

7 . Установите прикуриватель.



Затяните винты.



Состыкуйте электрические разъемы.



Закрепите зажимами.

8 . Установите блок переключателей консоли панели приборов.



Состыкуйте электрический разъем.



Затяните винты Torx.

9 . Установите блок управления микроклиматом.



Состыкуйте электрические разъемы.

10 . Установите аудиоблок.

Для получения дополнительной информации обратитесь к [Аудиоблок \(86.50.81\)](#)

11 . Сдвиньте передние сиденья вперед до упора.

12 . Установите консоль пола.

Для получения дополнительной информации обратитесь к [Консоль пола \(76.25.01\)](#)