

Передний бампер (76.22.49)


Снятие

Все автомобили

1. Снимите накладку переднего бампера.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Кожух переднего бампера \(76.22.72\)](#)


Автомобили с динамической подвеской

2. Отсоедините от бампера передний блок клапанов пневмоподвески.

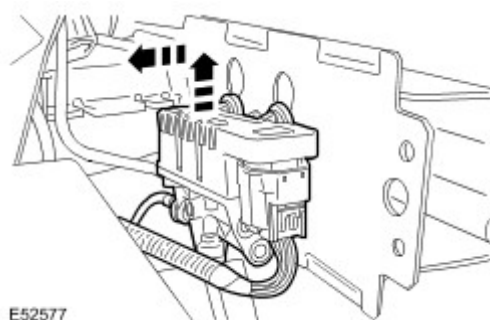


Все автомобили

3. Снимите бачок стеклоомывателя.
▶ Выверните 2 болта.

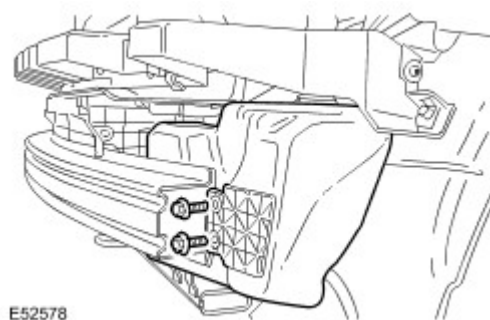


4. Снимите передний бампер.
▶ Выверните 8 болтов.

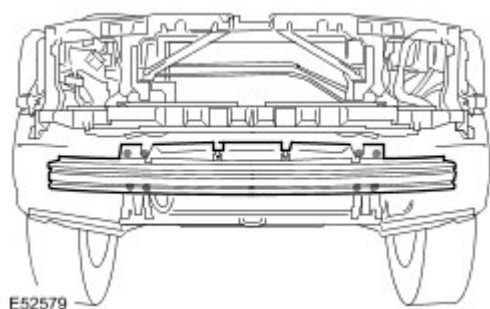

5 . ПРИМЕЧАНИЕ:

Не выполняйте дальнейший демонтаж, если деталь снимается только для получения доступа.

Снимите воздухозаборник переднего бампера.

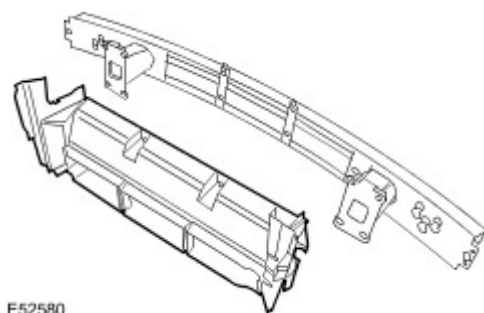**Установка****Все автомобили**

- 1 . Установите воздухозаборник переднего бампера.
- 2 . Установите передний бампер в сборе.
▶ Затяните болты (момент затяжки 25 Нм).
- 3 . Закрепите бачок стеклоомывателя.
▶ Затяните 2 болта (момент затяжки 10 Нм).

Автомобили с динамической подвеской

- 4 . Закрепите на бампере передний блок клапанов пневмоподвески.

Все автомобили

- 5 . Установите накладку переднего бампера.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Кожух переднего бампера \(76.22.72\)](#)