


Задний поперечный элемент

Снятие

ПРИМЕЧАНИЕ:

В ходе данной процедуры выполняется замена задней поперечной балки вместе с задней панелью.

1. Отсоедините оба провода от аккумуляторной батареи.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Спецификация](#)
2. Снимите заднюю панель.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Задняя панель \(77.80.20\)](#)

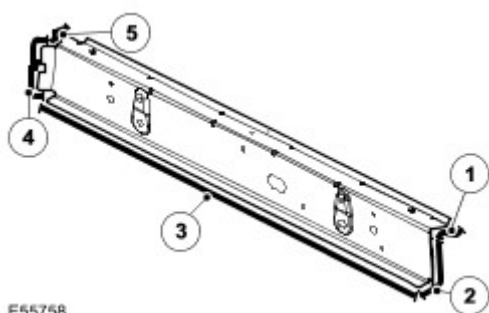

E55758

3.

Наименование пункта	Описание
1	Сварной шов МИА.
2	3 пробочных сварных шва.
3	12 пробочных сварных швов.
4	3 пробочных сварных шва.
5	Сварной шов МИА.

4. Дополнительная информация:

- ▶ Сварной шов.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Ремонты кузова](#)
- ▶ Антикоррозионная защита.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Защита от коррозии](#)
- ▶ Допуски.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Кузов и рама](#)

Установка

1. Монтаж выполнять в обратной к демонтажу последовательности.