


Панель слива воды

Снятие

ПРИМЕЧАНИЕ:

В ходе данной процедуры выполняется замена дренажной панели вместе с задней боковой панелью.

1. Отсоедините оба провода от аккумуляторной батареи.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Спецификация](#)
2. Снимите заднюю боковую панель.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Панель задней боковой части кузова \(77.40.09\)](#)

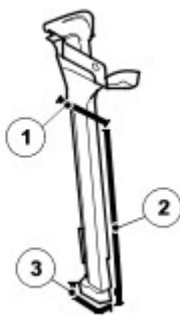

E55934

3.

Наименование пункта	Описание
1	Стыковой сварной шов.
2	12 точечных сварных швов.
3	2 пробочных сварных шва.

4. Дополнительная информация:

- ▶ Сварной шов.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Ремонты кузова](#)
- ▶ Антикоррозионная защита.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Защита от коррозии](#)
- ▶ Допуски.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Кузов и рама](#)

Установка

1. Монтаж выполнять в обратной к демонтажу последовательности.