


Задняя поперечина

Снятие


- 1 . Поставьте автомобиль на эстакаду.
- 2 . Отсоедините оба провода от аккумуляторной батареи.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Спецификация](#)
- 3 . Снимите накладку заднего бампера.
Для получения дополнительной информации обратитесь к
- 4 . Снимите запасное колесо.
- 5 . Снимите крепления заднего бампера.
- 6 . Снимите задние амортизаторы.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Задний пневматический амортизатор \(64.30.02.45\)](#)
- 7 . Выверните болты крепления опоры кузова.
 - 1) Выверните 8 болтов.

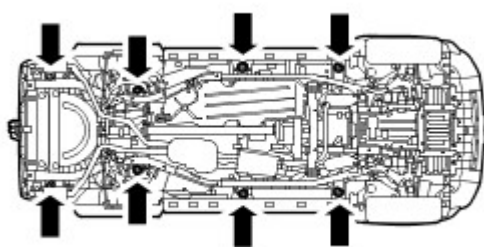

E52217

- 8 .  **ВНИМАНИЕ:** Приподнимите кузов на высоту, достаточную для обеспечения доступа к сварным швам в верхней части поперечины.

Поднимите кузов.

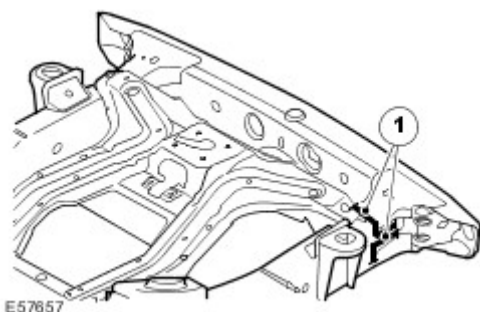

E57657

- 9 .

Наименование пункта	Описание
1	Сварной шов МИА. (Правая сторона симметрична левой).

10 . Дополнительная информация:

- Сварной шов.
Для получения дополнительной информации обратитесь к
- Антикоррозионная защита.
Для получения дополнительной информации обратитесь к
- Допуски.
Для получения дополнительной информации обратитесь к

Установка

- 1 . Монтаж выполнять в обратной к демонтажу последовательности.