

Опубликовано: 30.10.2006


Идентификационные коды

VIN-номер

VIN-номер указан в трех местах:

- 1. Выштампован на боковой поверхности правой продольной балки за передней опорой кузова.
- 2. В нижней части ветрового стекла на левой стороне автомобиля, если смотреть снаружи.
- 3. **Великобритания, Европа и остальные страны - кроме США и Канады** - На табличке VIN-номера, прикрепленной к платформе замка капота.
- 4. **США и Канада** - На табличке с характеристиками/размерами шин на передней стороне левой средней стойки кузова.

VIN-номер на продольной балке

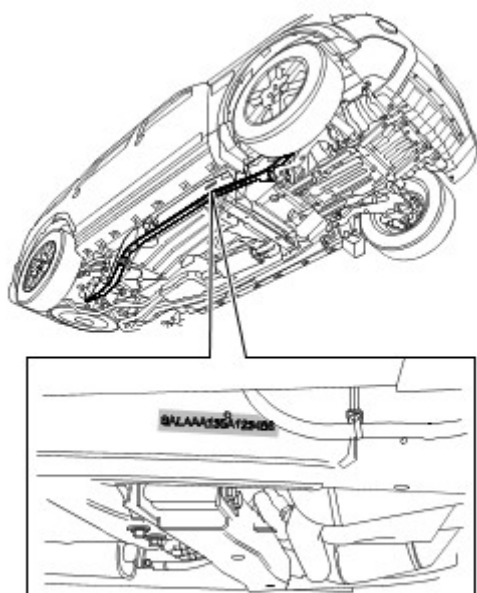


E54942

VIN-номер на ветровом стекле




E54943

VIN-номер - Великобритания, Европа и остальные страны

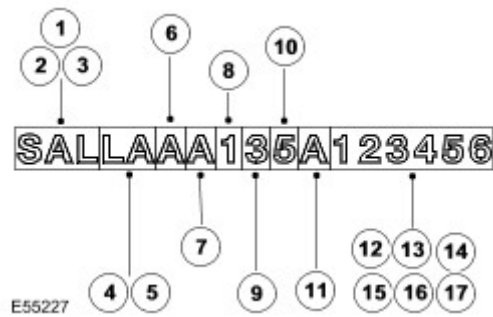

Положение VIN-номера	Символ	Расшифровка
1 - 3 - Всемирная идентификация	SAL	Land Rover (Великобритания)
4,5 - Тип автомобиля	LA	Discovery 3
6 - Класс	A	Стандарт
7 - Тип кузова	A	4-дверный
8 - Двигатель	1	276DT - дизельный, V6 2,7
8 - Двигатель	4	406 PN - бензиновый V6 4,0
8 - Двигатель	5	448PN - бензиновый AJV8 4,4
9 - Коробка передач и рулевое управление	3	Правостороннее, автоматическая
9 - Коробка передач и рулевое управление	4	Левостороннее, автоматическая
9 - Коробка передач и рулевое управление	7	Правостороннее, механическая
9 - Коробка передач и рулевое управление	8	Левостороннее, механическая
10 - Модельный год	5	2005
10 - Модельный год	6	2006
10 - Модельный год	7	2007
10 - Модельный год	8	2008
11 - Завод	A	г. Солихал (Solihull)
12 - 17 - Серийный номер	1 2 3 4 5 6	Уникальный шестизначный серийный номер


VIN-номер - США и Канада

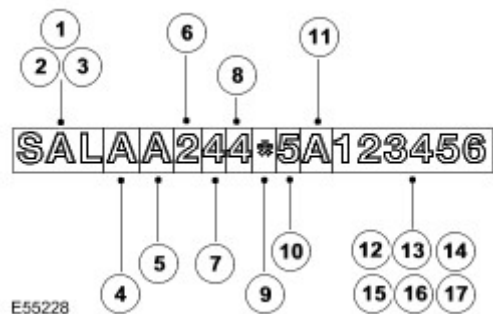

Положение VIN-номера	Символ	Расшифровка
1 - 3 - Всемирная идентификация	SAL	Land Rover (Великобритания)
4 - Модельный ряд	A	Discovery 3
5 - Класс	A	Стандарт
6 - Тип кузова	2	4-дверный
7 - Двигатель	4	406 PN - бензиновый V6 4,0
7 - Двигатель	5	448PN - бензиновый AJV8 4,4
8 - Коробка передач и рулевое управление	4	Левостороннее, автоматическая
9 - Контрольная цифра	*	Определяется расчетным путем
10 - Модельный год	5	2005

10 - Модельный год	6	2006
10 - Модельный год	7	2007
10 - Модельный год	8	2008
11 - Завод	A	г. Солихал (Solihull)
12 -17 - Серийный номер	1 2 3 4 5 6	Уникальный шестизначный серийный номер

VIN-номер на табличке, прикрепленной к платформе замка капота - кроме США и Канады

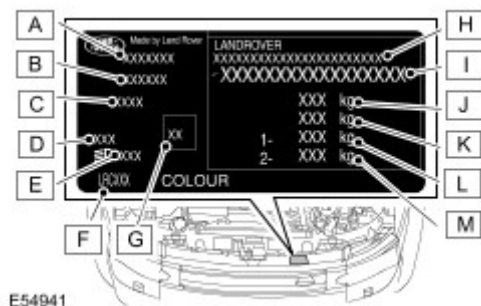

Табличка с VIN-номером содержит следующую информацию:

- **A** - Не используется
- **B** - Двигатель
- **C** - Страна
- **D** - Дизельный двигатель
- **E** - Не используется
- **F** - Код фар головного света/исходное регулировочное значение - если указано
- **G** - Код/группа цвета
- **H** - Одобрение типа транспортного средства/№ - если указано
- **I** - VIN-номер
- **J** - Полная масса автомобиля
- **K** - Разрешённая масса прицепа
- **L** - Допускаемая нагрузка на переднюю ось
- **M** - Допускаемая нагрузка на заднюю ось

Табличка VIN-номера/сертификации/характеристик шин - только США и Канада



Табличка сертификации содержит следующие данные о VIN-номере:

- **A** - * VIN-номер автомобиля
- **B** - Штрих-код

Табличка VIN-номера/давления в шинах - только Канада



- **A** - VIN-номер автомобиля
- **B** - Тип автомобиля


Серийный номер дизельного двигателя 2,7 л V6



Серийный номер бензинового двигателя 4,0 л V6




Серийный номер бензинового двигателя 4,4 л V8

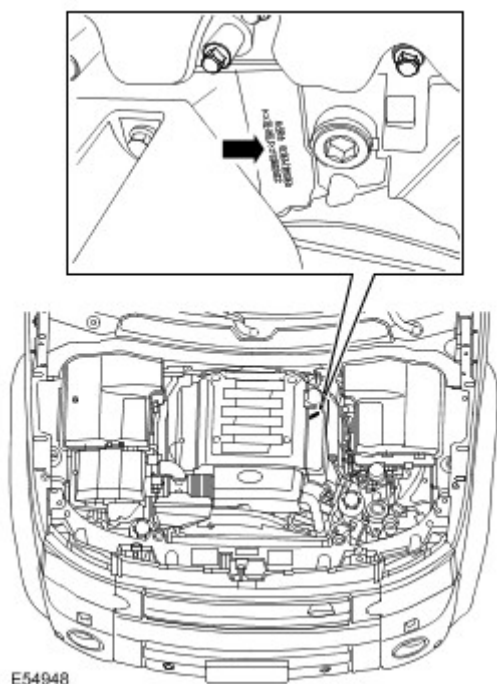


Серийный номер бензинового двигателя 4,4 л V8 выштампован на правой стороне корпуса кольцевого зубчатого колеса стартера..

Серийный номер механической коробки передач

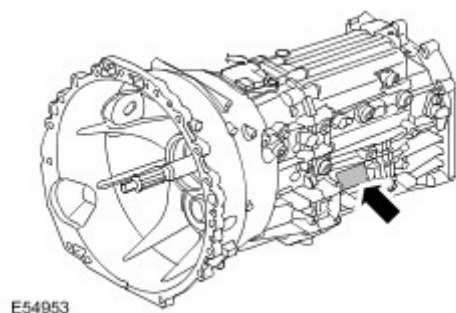


Серийный номер механической коробки передач выштампован на задней левой стороне картера коробки передач.

Серийный номер автоматической коробки передач

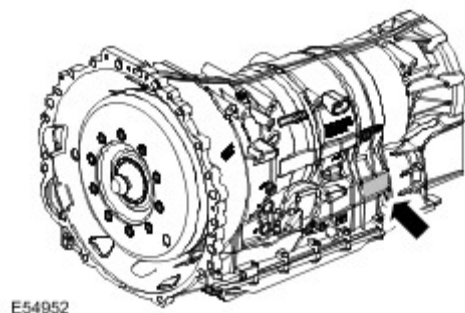

Серийный номер автоматической коробки передач выштампован на задней левой стороне картера коробки передач.


Серийный номер переднего дифференциала

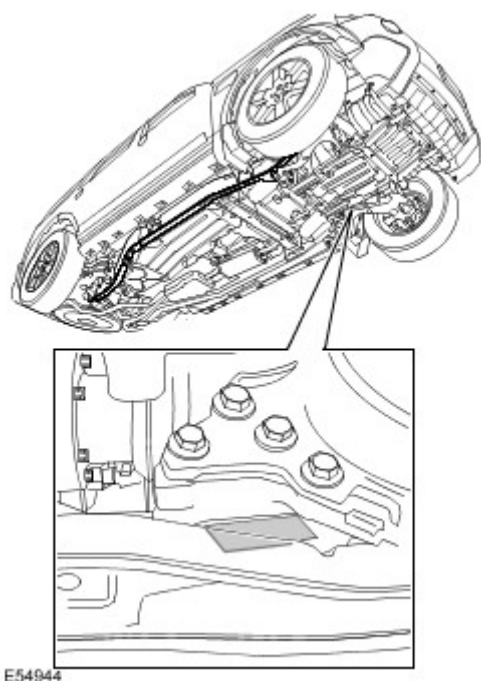

E54944

Серийный номер переднего дифференциала выштампован на нижней стороне коробки дифференциала и расположен над съемной поперечной балкой.


Серийный номер заднего дифференциала

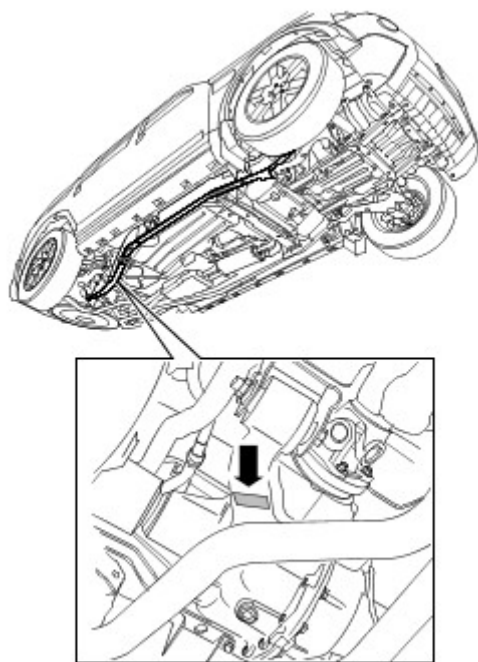

E54945

Серийный номер заднего дифференциала выштампован на нижней стороне коробки дифференциала возле передней опоры.

Серийный номер раздаточной коробки

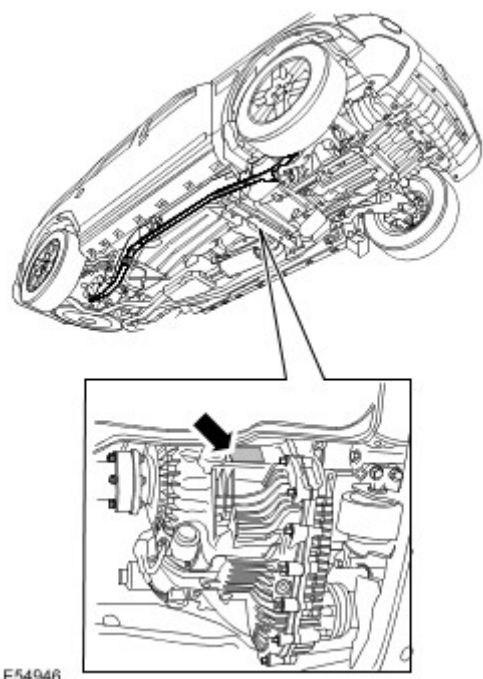

Серийный номер раздаточной коробки выштампован на правой стороне картера раздаточной коробки и может быть также представлен в виде штрих-код на самоклеящейся этикетке, приклеенной на картер.