

Амортизатор в сборе с пружиной (64.30.11/99)

Снятие

1.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Запрещается производить работы на автомобиле и под автомобилем, если он опирается только на домкрат. Всегда ставьте под автомобиль надежные опоры.

Поднимите и подоприте автомобиль.

2. Снимите колесо с шиной.


3. Ослабьте 3 гайки крепления пружины и амортизатора.



4. Отсоедините амортизатор и пружину в сборе от нижнего рычага.

▶ С помощью домкрата и подходящего деревянного бруска подоприте основание амортизатора.

▶ Отверните гайку и выверните болт.

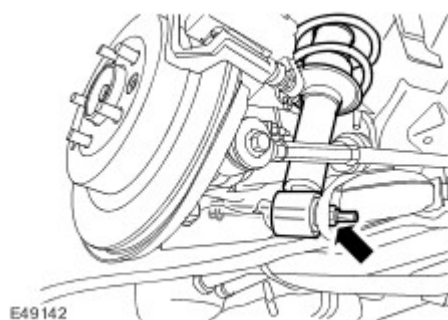

5. Отверните гайки крепления амортизатора и пружины в сборе.



6 . Снимите амортизатор и пружину в сборе.

Установка

1 . Установите амортизатор и пружину в сборе.

- ▶ Убедитесь, что контактные поверхности верхнего крепления пружины и амортизатора в сборе к кузову чистые.
- ▶ Заверните гайки, но пока не затягивайте их полностью.

2 . Подсоедините амортизатор и пружину в сборе к нижнему рычагу.

- ▶ Затяните гайку и болт с моментом 300 Нм.
- ▶ Затяните три гайки усилием 70 Нм.

3 . Установите колесо с шиной.

- ▶ Затяните гайки крепления колеса с моментом 140 Нм.