

Тяга заднего стабилизатора поперечной устойчивости (64.35.24)

Снятие

1.  **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Запрещается производить работы на автомобиле, стоящем только на одном домкрате. Всегда подпирайте автомобиль специальными подставками.


Поднимите и подприте автомобиль.

2. Снимите колесо.

3.  **ВНИМАНИЕ:** Для предотвращения проворачивания шаровой опоры используйте прилагающийся шестигранный ключ.

Снимите стойку стабилизатора.

 Отверните и отбракуйте 2 гайки.

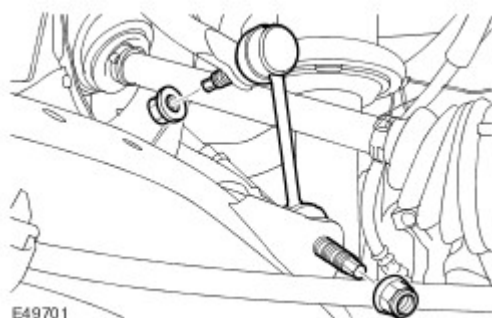

Установка

1. Установите стойку стабилизатора.
 Затяните гайки (момент затяжки 115 Нм).
2. Установите колесо.
 Затяните колесные гайки (момент затяжки 140 Нм).