

Датчик высоты подвески (60.36.01)

Снятие

ПРИМЕЧАНИЕ:

Правый задний датчик имеет черное плечо рычага, а левый задний датчик - белое.

1 .



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Запрещается производить работы на автомобиле, опирающемся только на домкрат. Всегда устанавливайте автомобиль на надежные опоры.

Приподнимите и подоприте автомобиль.

2 . Снимите колесо в сборе с шиной.


3 .



ВНИМАНИЕ: Не прилагайте чрезмерное усилие для отсоединения соединительного звена датчика высоты.

Снимите датчик высоты подвески.

- Отсоедините соединительное звено датчика высоты.
- Рассоедините электрический разъем.
- Выверните 2 винта с головкой Torx.

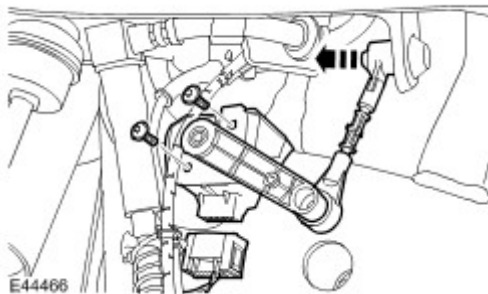

Установка

1 . Установите элементы на место, действуя в обратной последовательности.

- Затяните винты (момент затяжки 2,2 Нм).

2 .



ВНИМАНИЕ: Калибровка высоты подвески с использованием T4 является обязательной в случае демонтажа привода датчиков высоты подвески.

Используйте T4 для калибровки системы подвески.