



Модуль блокировки дифференциала (51.30.01)

Снятие

- 1 . Отсоедините провод "массы" от аккумуляторной батареи.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Спецификация](#)
- 2 . Снимите панель отделки задней части салона.
Для получения дополнительной информации обратитесь к
- 3 . Ослабьте крепление блока системы помощи при парковке.
▶ Отверните 2 гайки.

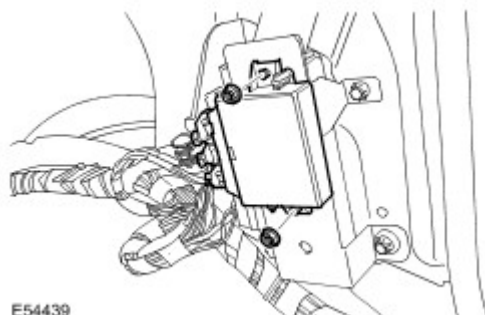

- 4 . Снимите блок блокировки дифференциала.
▶ Расстыкуйте 3 электрических разъема.
▶ Выверните 3 болта.

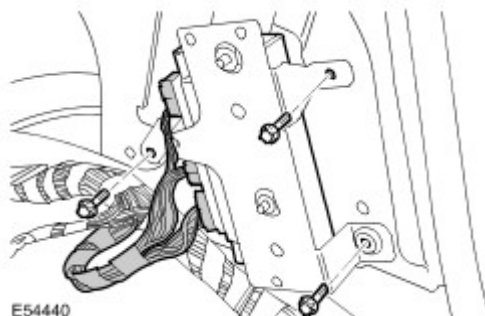

Установка

- 1 . Установите блок блокировки дифференциала.
▶ Вставьте и затяните болты (момент затяжки 10 Нм).
▶ Состыкуйте и закрепите электрические разъемы.
- 2 . Установите блок системы помощи при парковке.
▶ Затяните гайки (момент затяжки 10 Нм).
- 3 . Установите панель отделки задней части салона.
Для получения дополнительной информации обратитесь к
- 4 . Подсоедините провод "массы" к аккумуляторной батарее.

Для получения дополнительной информации обратитесь к [Спецификация](#)

5 . При помощи T4 выполните калибровку нового блока блокировки.