


Электродвигатель блокировки дифференциала (51.15.03)

Снятие

1.  **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Запрещается производить работы на автомобиле, стоящем только на одном домкрате. Всегда подпирайте автомобиль специальными подставками.


Поднимите и подприте автомобиль.

2. Снимите мотор блокировки дифференциала.
 - Расстыкуйте электрический разъем.
 - Выверните 4 болта.

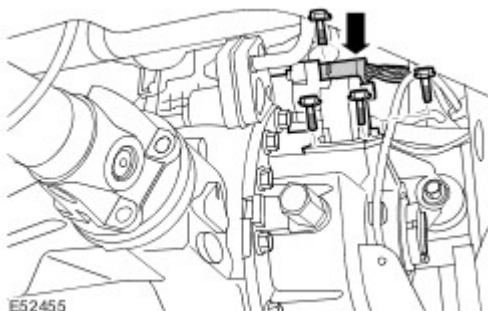

Установка

1. Очистите контактные поверхности деталей.
2. Нанесите непрерывную полоску герметика на контактную поверхность дифференциала, соприкасающуюся с мотором блокировки дифференциала.

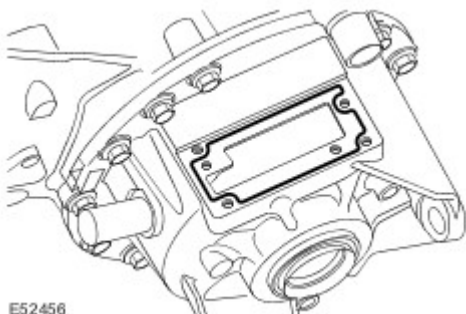

3. Установите мотор блокировки дифференциала.
 - Затяните болты (момент затяжки 10 Нм).
 - Состыкуйте электрический разъем.
4. Опустите автомобиль.
5. Выполните калибровку электромотора блокировки дифференциала с помощью диагностического прибора.