

Тормозной диск (70.12.33)

Снятие

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если колодки стояночного тормоза или тормозные диски не были сняты для получения доступа к другим деталям, то процедуру притирки проводить НЕ НУЖНО.

1 .



ВНИМАНИЕ: Запрещается включать зажигание при стояночном тормозе, находящемся в сервисном режиме, поскольку в результате этот режим стояночного тормоза будет выключен.

Переключите стояночный тормоз в сервисный режим.

- Переведите ключ зажигания в положение II.
- Нажмите и держите нажатым ножной тормоз.
- Установите переключатель стояночного тормоза в положение RELEASE и держите его в этом положении.
- Поверните ключ зажигания в положение 0 и выньте его из замка зажигания.
- Отпустите ножной тормоз.
- Отпустите переключатель стояночного тормоза.

2 . Заизолируйте электрическую цепь стояночного тормоза.

- Выньте предохранитель 8 из коммутационной коробки аккумуляторной батареи.

3 .



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Запрещается производить работы на автомобиле, стоящем только на одном домкрате. Всегда подпирайте автомобиль специальными подставками.

Поднимите и подоприте автомобиль.


4 . Снимите колесо.

5 . Снимите опорный кронштейн тормозного суппорта.

Для получения дополнительной информации обратитесь к [Опорная плита тормозного суппорта \(70.55.29\)](#)


6 . Освободите регулятор колодок стояночного тормоза.

- Выньте заглушку из отверстия в тормозном диске.
- При помощи подходящего инструмента проверните регулятор зазора тормозных колодок, чтобы освободить его.
- Установите заглушку доступа.

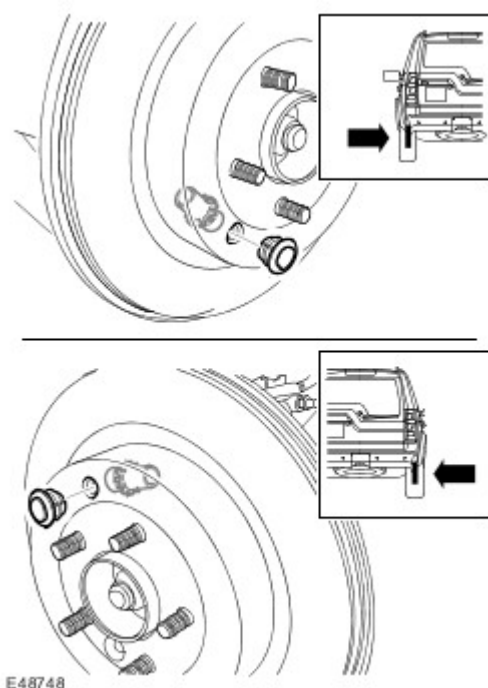

7 . Снимите тормозной диск.

▶ Выверните винт с головкой Torx.

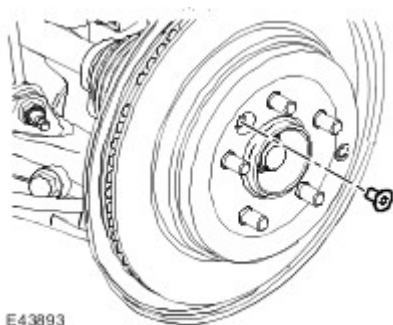

Установка

1 . Убедитесь, что контактные поверхности тормозного диска и ступицы колеса чисты.

2 . Установите тормозной диск.

▶ Затяните винт с головкой Torx (момент затяжки 35 Нм).

3 . Установите опорный кронштейн тормозного суппорта.

Для получения дополнительной информации обратитесь к [Опорная плита тормозного суппорта \(70.55.29\)](#)

4 . Отрегулируйте стояночный тормоз.

Для получения дополнительной информации обратитесь к [Регулировка колодок и накладок стояночного тормоза \(70.40.11\)](#)

5 . Установите предохранитель 8 в коммутационную коробку аккумуляторной батареи.

6 . Установите колесо.

▶ Затяните колесные гайки (момент затяжки 140 Нм).