

Главный тормозной цилиндр (70.30.08)


Снятие

1. Снимите бачок гидропривода тормозов.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Бачок для тормозной жидкости \(70.25.31\)](#).

2.  **ВНИМАНИЕ:** Прежде чем приступить к отсоединению или демонтажу деталей, убедитесь, что вокруг контактных поверхностей чисто и сухо. Во избежание загрязнения системы все открытые соединения закрывайте заглушками.

Отсоедините тормозные трубопроводы от главного тормозного цилиндра.

3. Снимите главный тормозной цилиндр.
 - ▶ Отверните 2 гайки.
 - ▶ Снимите уплотнительное кольцо и отбракуйте его.

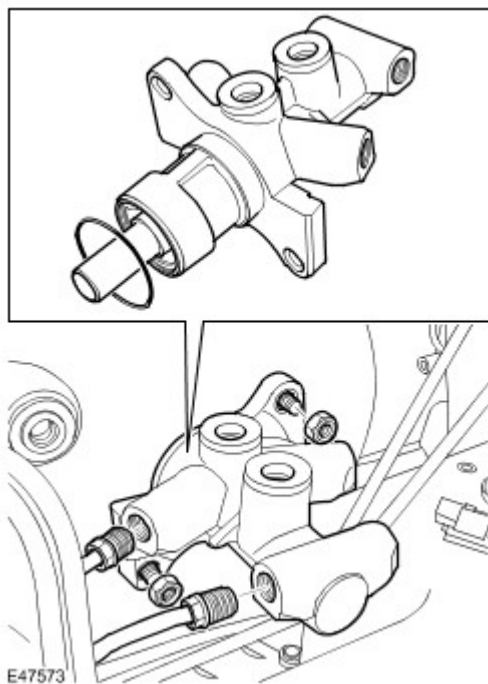

Установка

1. Установите главный тормозной цилиндр.
 - ▶ Установите новое уплотнительное кольцо.
 - ▶ Затяните гайки (момент затяжки 26 Нм).
2. Присоедините тормозные трубопроводы.
 - ▶ Затяните штуцеры тормозных трубопроводов (момент затяжки 18 Нм).
3. Установите бачок тормозной системы.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Бачок для тормозной жидкости \(70.25.31\)](#).