

Датчик скорости заднего колеса (70.65.31)

Снятие

1 .



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Запрещается производить работы на автомобиле, стоящем только на одном домкрате. Всегда подпирайте автомобиль специальными подставками.


Поднимите и подоприте автомобиль.

2 . Снимите колесо.

3 . Расстыкуйте электрический разъем датчика антиблокировочной тормозной системы (ABS).



Освободите зажим крепления жгута электропроводки.

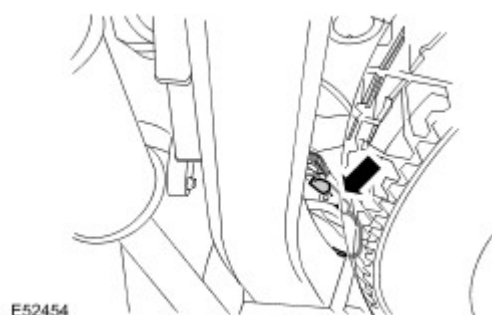


4 . Снимите датчик скорости колеса с кулака колеса.



Отсоедините жгут электропроводки.




Выверните болт.

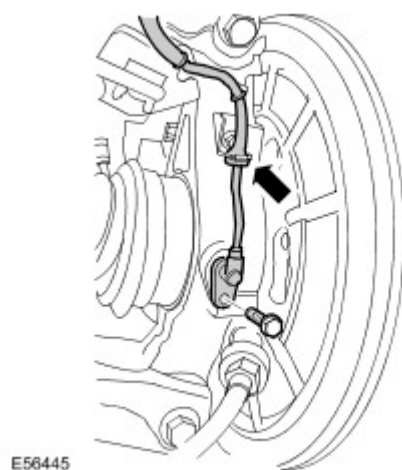

5 . Снимите датчик скорости колеса.



Освободите жгут электропроводки из четырех зажимов.

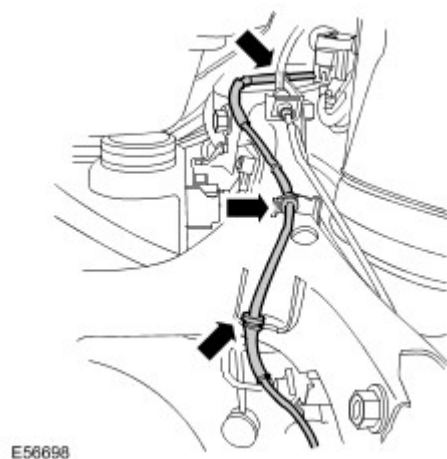

Установка

- 1 . Убедитесь, что посадочное место датчика скорости колеса на кулаке колеса свободно от грязи.
- 2 . Установите датчик скорости колеса.
 - ▶ Вставьте жгут электропроводки в четыре зажима.
- 3 . Закрепите датчик скорости колеса на кулаке колеса.
 - ▶ Затяните болт (момент затяжки 9 Нм).
 - ▶ Вставьте жгут электропроводки в зажим.
- 4 . **ПРИМЕЧАНИЕ:**
 - Убедитесь, что зажим крепления электрического разъема прикреплен к жгуту электропроводки кузова.
 - Состыкуйте электрический разъем датчика антиблокировочной тормозной системы (ABS).
 - ▶ Подсоедините жгут электропроводки.
- 5 . В случае установки нового датчика скорости колеса выполните опрос системы ABS при помощи T4.