


Опубликовано: 22.12.2006

Левый многофункциональный переключатель рулевой колонки (86.65.55)

Снятие

- 1 . Для получения доступа полностью выдвиньте рулевую колонку.
- 2 . Снимите верхний кожух рулевой колонки.

➤ Освободите 6 зажимов.

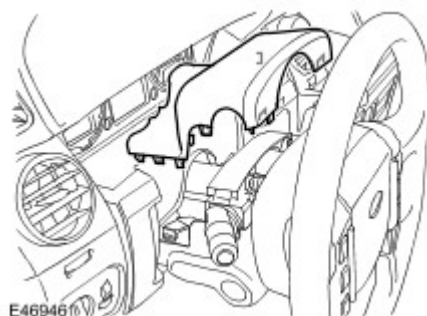

- 3 . Снимите нижний кожух рулевой колонки.

➤ Выверните 3 винта Torx.


➤ Освободите рычаг регулировки рулевой колонки.



- 4 . Снимите многофункциональный переключатель рулевой колонки.

➤ Отсоедините электрический разъем.

➤ Выверните 2 винта.

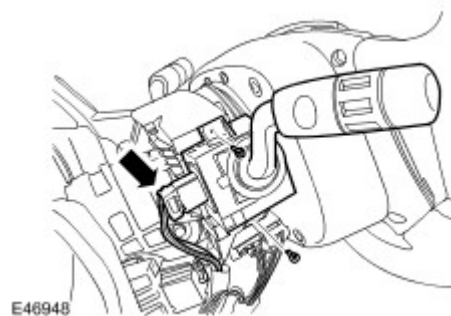

Установка

- 1 . При установке выполните процедуру снятия в обратной последовательности.