

Маслоохладитель (12.60.68)

Снятие

1. Отсоедините провод "массы" от аккумуляторной батареи.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Спецификация](#)

2.




ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Запрещается производить работы на автомобиле или под автомобилем, если он опирается только на домкрат. Всегда ставьте под автомобиль надежные опоры.

Поднимите и подоприте автомобиль.

3. Снимите масляный фильтр.



Установите емкость для сбора жидкости.

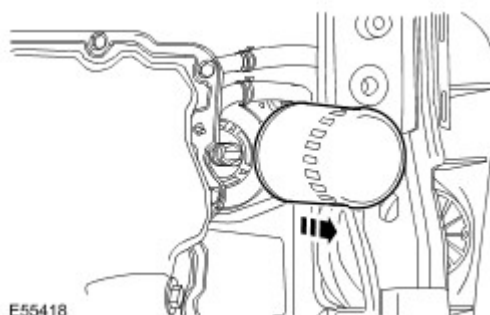

4. **ПРИМЕЧАНИЕ:**


Запишите, в каком положении установлен масляный радиатор в сборе.

Снимите переходник масляного фильтра.



Извлеките масляный радиатор из верхней части масляного фильтра.

5. Пережмите зажимом, а затем отсоедините шланги охлаждающей жидкости от масляного радиатора.

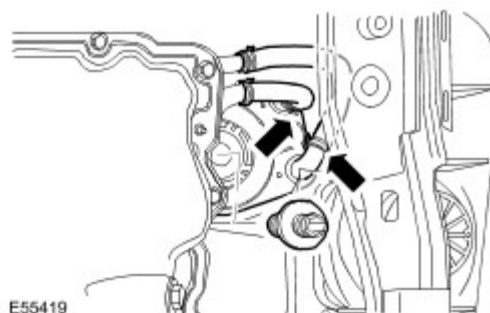

6. Снимите масляный радиатор.

Установка

1. **ПРИМЕЧАНИЕ:**

Перед присоединением шлангов охлаждающей жидкости заполните масляный радиатор охлаждающей жидкостью, чтобы удалить из него воздух.

Установите детали на место, действуя в обратной последовательности.



Затяните переходник (момент затяжки 60 Нм).



Смажьте уплотнение масляного фильтра чистым моторным маслом и затяните его (момент затяжки 18 Нм).

2 . Проверьте уровень моторного масла, при необходимости долейте его.

3 . Долейте охлаждающую жидкость в систему охлаждения и выпустите из нее воздух.