

Маслоохладитель (12.60.68)

Снятие

1. Отсоедините провод "массы" от аккумуляторной батареи.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Спецификация](#)

2.




ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Запрещается производить работы на автомобиле, стоящем только на одном домкрате. Всегда подпирайте автомобиль специальными подставками.

Поднимите и подоприте автомобиль.

3. Снимите панель, закрывающую доступ к радиатору.




Выверните 4 болта.

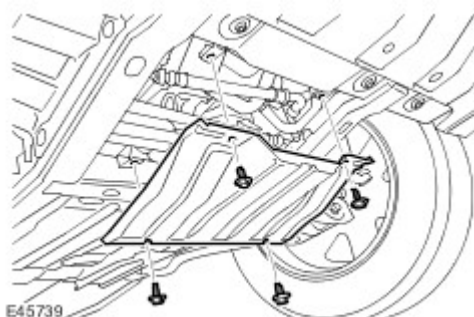

4. Снимите масляный фильтр.



Поставьте емкость для сбора жидкости.

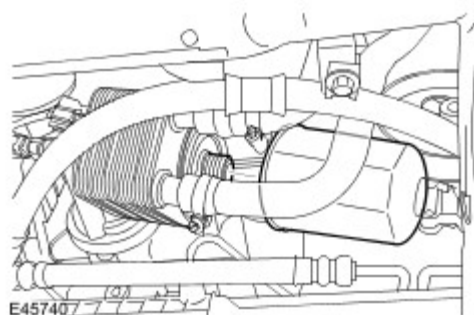


5. ПРИМЕЧАНИЕ:

Запомните, в каком положении установлен масляный радиатор в сборе.


Снимите переходник масляного фильтра.



Извлеките масляный радиатор из верхней части масляного фильтра.

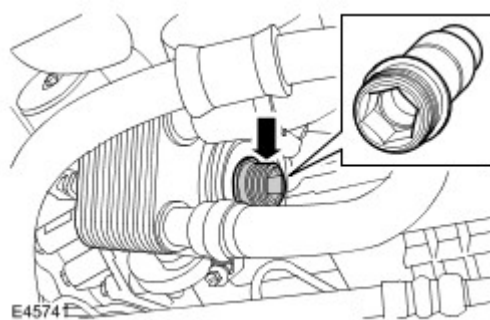

6 . Пережмите зажимом, затем отсоедините шланги охлаждающей жидкости от масляного радиатора.

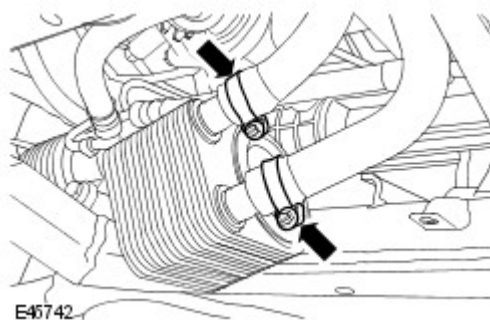

7 . Снимите масляный радиатор.

Установка

1 . ПРИМЕЧАНИЕ:

Перед присоединением шлангов охлаждающей жидкости заполните масляный радиатор охлаждающей жидкостью, чтобы удалить из него воздух.

Установите детали на место, действуя в обратной последовательности.

- Затяните переходник (момент затяжки 60 Нм).
- Смажьте уплотнение масляного фильтра чистым моторным маслом и затяните (момент затяжки 18 Нм).
- Затяните болты (момент затяжки 10 Нм).

2 . Проверьте уровень моторного масла, при необходимости долейте.

3 . Залейте охлаждающую жидкость в систему охлаждения и удалите из нее воздух.