

Масляный картер (12.60.44)

Снятие

- 1 . Отсоедините провод "массы" от аккумуляторной батареи.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Спецификация](#)


2 .




ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Запрещается производить работы на автомобиле или под автомобилем, если он опирается только на домкрат. Всегда ставьте под автомобиль надежные опоры.

Поднимите и подоприте автомобиль.

- 3 . Слейте моторное масло.
- 4 . Снимите масляный радиатор в сборе.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Маслоохладитель \(12.60.68\)](#)
- 5 . Снимите переднюю крышку двигателя.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Передняя крышка двигателя \(12.65.01\)](#)
- 6 . Снимите передний дифференциал.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Мост в сборе \(54.10.01\)](#)
- 7 . Снимите рулевой механизм.
Для получения дополнительной информации обратитесь к
- 8 . Снимите генератор.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Генератор \(86.10.02\)](#)
- 9 . Снимите опорный кронштейн генератора.
▶ Выверните 4 болта.

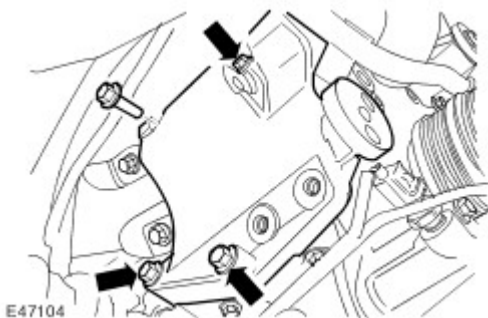

- 10 . Отсоедините электрические разъемы подогреваемого кислородного датчика (HO2S).
▶ Освободите 8 зажимов крепления жгута проводов.

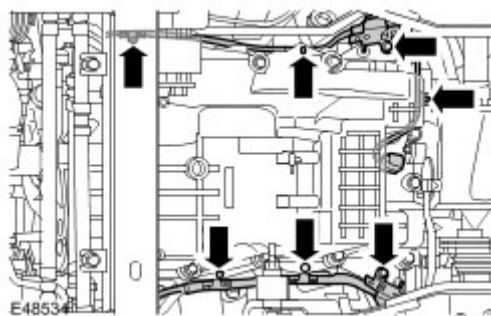

11 . Освободите опорный кронштейн подогреваемого кислородного датчика.

➤ Выверните 2 болта.

12 . Освободите жгут проводов подогреваемого кислородного датчика от поддона картера.

➤ Освободите 3 зажима


13 . Выверните болты крепления коробки передач.

➤ Выверните 3 болта.



14 . Снимите поддон картера.

➤ Выверните 16 болтов.

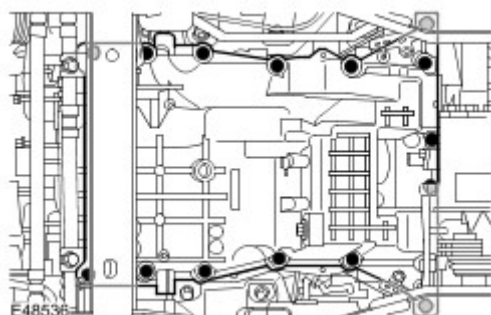


Установка

1 . Установите поддон картера.

➤ Очистите контактные поверхности деталей.

➤ Нанесите полоску герметика шириной 3 мм и длиной 130 мм в указанных местах.

➤ Затяните болты (момент затяжки 20 Нм).

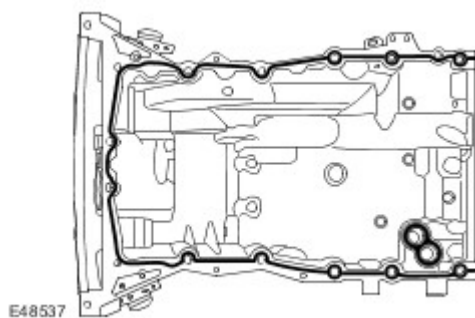

- 2 . Вверните болты крепления коробки передач.
 - Затяните болты (момент затяжки 45 Нм).
- 3 . Установите опорный кронштейн подогреваемого кислородного датчика.
 - Затяните 2 болта (момент затяжки 10 Нм).
- 4 . Подсоедините электрические разъемы подогреваемого кислородного датчика.
 - Установите зажимы жгута проводов подогреваемого кислородного датчика.
- 5 . Установите жгут проводов подогреваемого кислородного датчика.
 - Закрепите зажимы.
- 6 . Установите опорный кронштейн генератора.
 - Очистите контактные поверхности деталей.
- 7 . Установите генератор.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Генератор \(86.10.02\)](#)
- 8 . Установите рулевой механизм.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Рулевой механизм \(12.65.01\)](#)
- 9 . Установите передний дифференциал.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Мост в сборе \(54.10.01\)](#)
- 10 . Установите масляный радиатор в сборе.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Маслоохладитель \(12.60.68\)](#)
- 11 . Установите переднюю крышку двигателя.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Передняя крышка двигателя \(12.65.01\)](#)
- 12 . Залейте в двигатель масло.
- 13 . Подсоедините провод "массы" к аккумуляторной батарее.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Спецификация](#)