

Масляный картер (12.60.44)

Снятие

1. Отсоедините провод "массы" от аккумуляторной батареи.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Спецификация](#)
2. Снимите крышку двигателя.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Крышка двигателя - 2.7L Diesel \(12.30.50\)](#)


3.




ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Запрещается производить работы на автомобиле, стоящем только на одном домкрате. Всегда подпирайте автомобиль специальными подставками.

Поднимите и подоприте автомобиль.

4. Слейте моторное масло.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Слив и заправка моторного масла \(12.60.05\)](#)
5. Снимите датчик температуры моторного масла.
 - Рассоедините электрический разъем датчика температуры моторного масла.
 - Снимите уплотнительное кольцо и отбракуйте его.

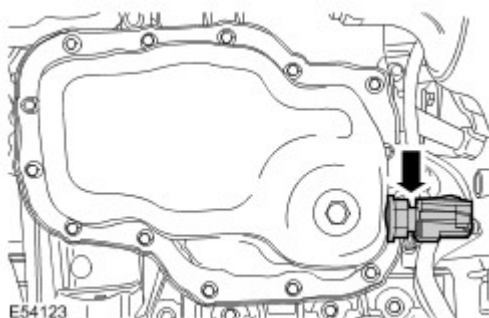

6. Отсоедините жгут электропроводки двигателя.
 - Освободите жгут электропроводки двигателя из опорного кронштейна.
7. Снимите масляный картер.
 - Выверните 14 болтов масляного картера.
 - Снимите прокладку и отбракуйте ее.

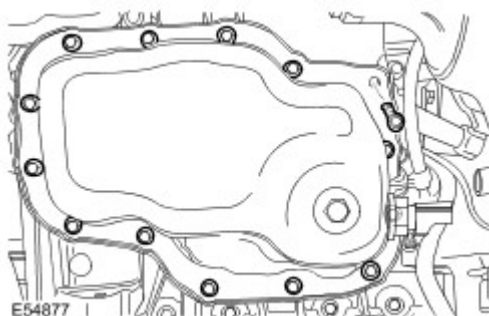

Установка

- 1 . Установите масляный картер.
 - ▶ Очистите контактные поверхности деталей.
 - ▶ Установите новую прокладку.
 - ▶ Равномерно и постепенно затяните болты (момент затяжки 10 Нм).
- 2 . Подсоедините жгут электропроводки двигателя.
 - ▶ Вставьте жгут электропроводки двигателя в опорный кронштейн.
- 3 . Установите датчик температуры моторного масла.
 - ▶ Установите уплотнительное кольцо.
 - ▶ Затяните датчик (момент затяжки 10 Нм).
 - ▶ Состыкуйте электрический разъем.
- 4 . Залейте масло в двигатель.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Слив и заправка моторного масла \(12.60.05\)](#)
- 5 . Установите крышку двигателя.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Крышка двигателя - 2.7L Diesel \(12.30.50\)](#)
- 6 . Подсоедините провод "массы" к аккумуляторной батарее.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Спецификация](#)