

Вентилятор охлаждения (26.25.19)

Специальный инструмент

303-1142

E46076

Ключ для вязкостной муфты
303-1142

303-1167

E46075

Инструмент для фиксации шкива вязкостной муфты
303-1167

Снятие

- 1 . Отсоедините провод массы от аккумуляторной батареи.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Спецификация](#)
- 2 . Снимите кожух вентилятора охлаждения.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Кожух вентилятора охлаждения \(26.25.11\)](#)
- 3 . Отсоедините электрический разъем вентилятора охлаждения.




4 . ПРИМЕЧАНИЕ:

Деталь имеет правую резьбу.

При помощи специальных инструментов снимите вентилятор охлаждения.



Снимите вентилятор охлаждения в сборе.

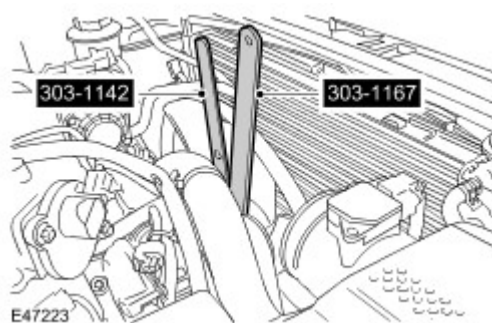


5 . ПРИМЕЧАНИЕ:

Не выполняйте дальнейший демонтаж, если деталь снимается только для получения доступа.

Снимите вязкостную муфту с вентилятора охлаждения.

▶ Выверните 4 болта.

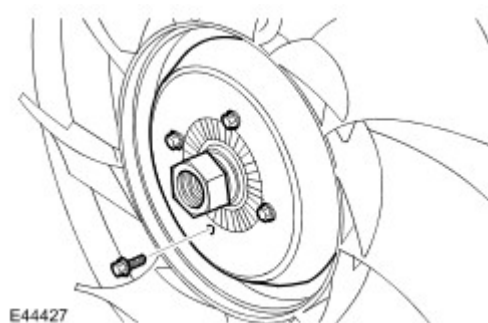

Установка

1 . Установите детали на место, действуя в обратной последовательности.

▶ Установите вентилятор охлаждения на вязкостную муфту и затяните болты (момент затяжки 10 Нм).

▶ Затяните вентилятор системы охлаждения в сборе (момент затяжки 65 Нм).