

Впускной трубопровод турбокомпрессора (19.42.11)

Снятие

1. Отсоедините провод "массы" от аккумуляторной батареи.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Спецификация](#)

2. Снимите насос усилителя рулевого управления.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Насос усилителя рулевого управления - 2.7L Diesel, Диапазон VIN: SALLA000304->END OF 06MY \(57.20.14\)](#)


3. Снимите опорный кронштейн.
▶ Выверните 2 крепежных болта.




4.  **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Запрещается производить работы на автомобиле, стоящем только на одном домкрате. Всегда подпирайте автомобиль специальными подставками.

Поднимите автомобиль.

5. Отсоедините шланг сапуна.
▶ Освободите зажим.

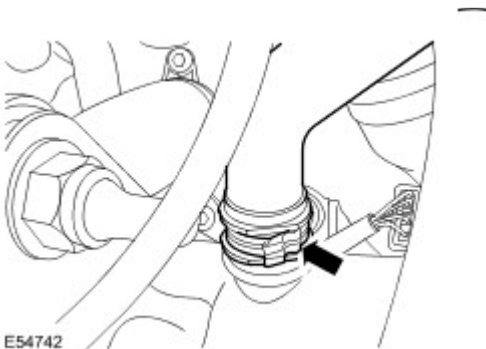

6. Отсоедините впускную трубку турбокомпрессора.
▶ Отпустите зажим.

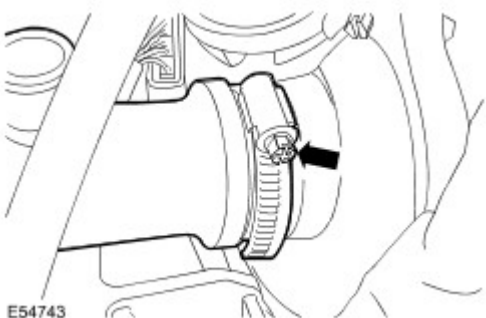

7. Снимите впускной трубопровод охладителя наддувочного воздуха.
▶ С посторонней помощью переставьте впускную трубку турбокомпрессора.

8 . С посторонней помощью снимите впускную трубку турбокомпрессора.

Установка

1 . При установке выполните процедуру снятия в обратной последовательности.



Затяните 2 крепежных болта (момент затяжки 10 Нм).