

Стартер (86.60.01)

Снятие

- 1 . Отсоедините провод массы от аккумулятора.

Для получения дополнительной информации обратитесь к [Спецификация](#)

- 2 .



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Запрещается производить работы на автомобиле, опирающемся только на домкрат. Всегда устанавливайте автомобиль на надежные опоры.


Приподнимите и подоприте автомобиль.

- 3 . Снимите выхлопную систему.

Для получения дополнительной информации обратитесь к [Система выпуска \(30.10.08\)](#)

- 4 . Снимите стартер.

- ▶ Выверните 2 болта.
- ▶ Снимите верхнюю крышку клеммы.
- ▶ Снимите нижнюю крышку клеммы.
- ▶ Отверните гайку.
- ▶ Расстыкуйте два электрических разъема.

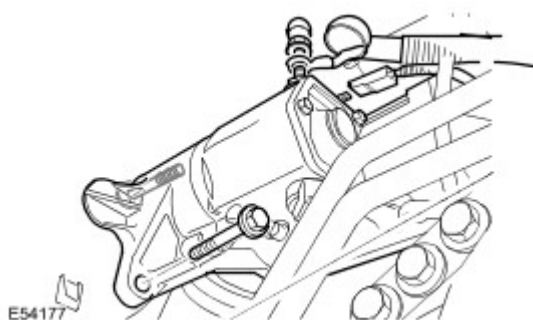

Установка

- 1 . Установите стартер.

- ▶ Очистите сопрягаемые поверхности элементов.
- ▶ Состыкуйте электрические разъемы.
- ▶ Затяните гайку (момент затяжки 10 Нм).
- ▶ Установите нижнюю крышку клеммы.
- ▶ Установите верхнюю крышку клеммы.
- ▶ Затяните болты (момент затяжки 45 Нм).

- 2 . Установите выхлопную систему.

Для получения дополнительной информации обратитесь к [Система выпуска \(30.10.08\)](#)

- 3 . Подсоедините провод массы к аккумуляторной батарее.

Для получения дополнительной информации обратитесь к [Спецификация](#)