

Фильтр насоса системы сбора утечек из топливного бака

Снятие

1 . Снимите запасное колесо.

2 .  **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Не работайте на автомобиле и под автомобилем, опирающимся только на домкрат. Обязательно подпирайте автомобиль специальными подставками.

Поставьте автомобиль на подъемник.

3 . Отсоедините провод массы аккумулятора.

Для получения дополнительной информации обратитесь к [Спецификация](#)


4 . Снимите правое заднее колесо.

5 . Снимите молдинг крыла.

Для получения дополнительной информации обратитесь к [Молдинг задней боковой панели кузова \(76.43.55\)](#)

6 . Освободите фильтр выявления протечек топлива.


▶ Отсоедините шланг сапуна от насоса выявления протечек топлива.

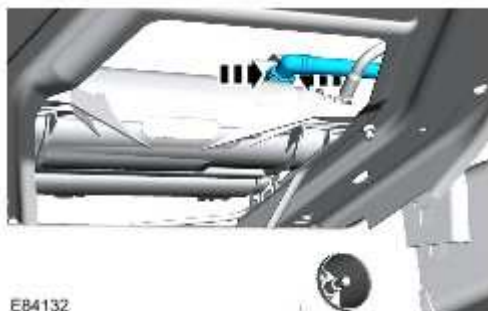

7 . Снимите фильтр выявления протечек топлива и шланг сапуна в сборе.

▶ Высвободите шланг сапуна из зажима.

▶ Снимите и отбракуйте кабельную стяжку.

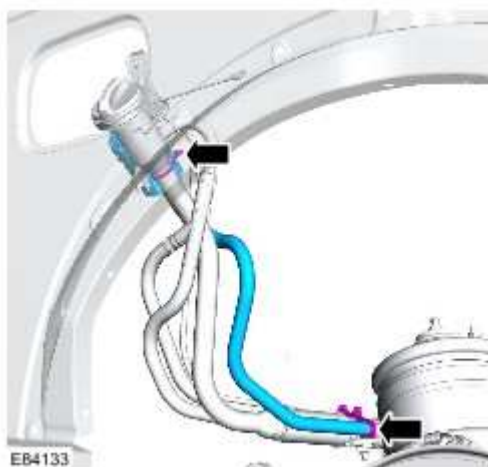

Установка

1 . Установите фильтр выявления протечек топлива и шланг сапуна в сборе.

▶ Закрепите с помощью кабельной стяжки.

▶ Зафиксируйте шланг сапуна в зажиме.

2 . Закрепите шланг сапуна фильтра выявления протечек топлива на насосе.

3 . Установите молдинг крыла.

Для получения дополнительной информации обратитесь к [Молдинг задней боковой панели кузова \(76.43.55\)](#)

4 . Установите правое заднее колесо.



Затяните колесные гайки усилием 140 Нм.

5 . Подсоедините провод массы аккумулятора.

Для получения дополнительной информации обратитесь к [Спецификация](#)

6 . Установите запасное колесо.