

Электромагнит муфты раздаточной коробки (41.30.08)

Снятие

1.  **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Запрещается производить работы на автомобиле, стоящем только на одном домкрате. Всегда подпирайте автомобиль специальными подставками.

Поднимите и подприте автомобиль.


2.  **ВНИМАНИЕ:** Перед демонтажом соленоида подключите Т4.

ПРИМЕЧАНИЕ:

В ходе данной операции неизбежно прольется некоторое количество жидкости.

Снимите соленоид управления муфтой раздаточной коробки.

- ▶ Поставьте емкость для сбора пролитой жидкости.
- ▶ Выверните 3 винта с головкой Torx.
- ▶ При помощи Т4 подайте на соленоид напряжение.
- ▶ Отсоедините от рычага селектора.
- ▶ Рассоедините электрический разъем.

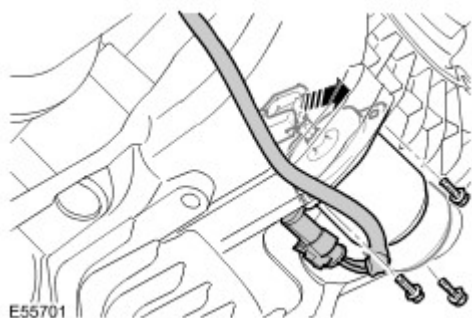

Установка

1.  **ВНИМАНИЕ:** Убедитесь, что уплотнение установлено правильно.

Установите соленоид управления муфтой раздаточной коробки.

- ▶ Очистите детали.
- ▶ Состыкуйте электрический разъем.
- ▶ При помощи Т4 подайте на соленоид напряжение.
- ▶ Установите на рычаг селектора.
- ▶ Затяните винты с головкой Torx (момент затяжки 10 Нм).

2. Проверьте уровень трансмиссионной жидкости раздаточной коробки, при необходимости долейте.

3. При помощи Т4 откалибруйте новый соленоид управления муфтой раздаточной коробки.