

## Раздаточная коробка - 2.7L Diesel (41.20.25.99)

### Специальный инструмент

303-1069



E53727

Переходник для ключа  
303-1069

### Снятие


#### Все автомобили

- 1 . Отсоедините провод "массы" от аккумуляторной батареи.  
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Спецификация](#)

- 2 .  **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Запрещается производить работы на автомобиле, стоящем только на одном домкрате. Всегда подпирайте автомобиль специальными подставками.


Поднимите и подоприте автомобиль.

- 3 . Снимите передний приводной вал.  
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Передний карданный вал - 2.7L Diesel \(47.15.02\)](#)
- 4 . Снимите задний приводной вал.  
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Задний карданный вал \(47.15.03\)](#)
- 5 . Снимите опорную подушку коробки передач.  
 Выверните 4 болта.

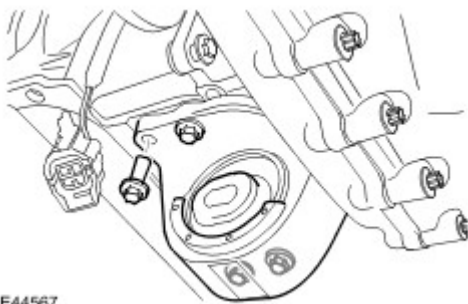

E44567


- 6 . Рассоедините 3 электрических разъема раздаточной коробки.

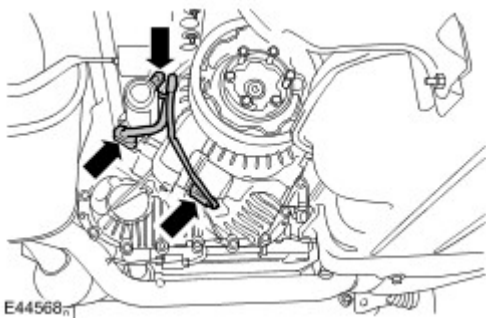

E44568

- 7 . Отсоедините жгут проводов от раздаточной коробки.  
 Выверните 3 болта.


▶ Освободите зажим.

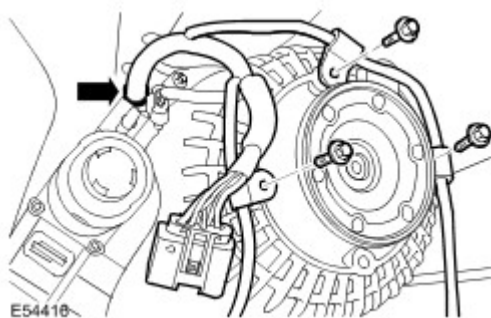

- 8 .  **ВНИМАНИЕ:** Во избежание загрязнения системы все открытые соединения закрывайте заглушками.

Отсоедините сапун.

▶ Утопите стопорное кольцо.

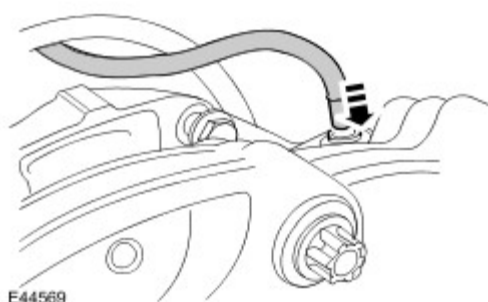


- 9 . Отпустите крепление опорного кронштейна топливопроводов.

▶ Освободите топливопроводы.

▶ Выверните два болта.

## Автомобили с автоматической коробкой передач

- 10 . Освободите кабель селектора из направляющего кронштейна.

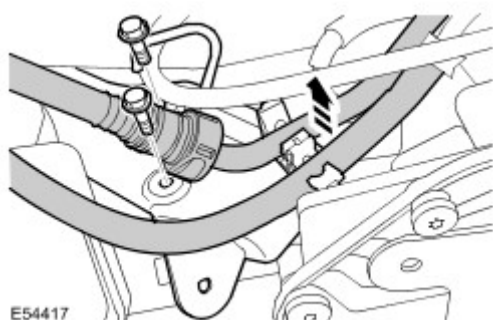

## Все автомобили

- 11 . Подоприте коробку передач домкратом.


- 12 .  **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Закрепите узел на домкрате для коробки передач.

Домкратом для коробки передач подоприте раздаточную коробку.

- 13 . С посторонней помощью снимите раздаточную коробку.

▶ Выверните 8 болтов.

▶ Снимите уплотнительное кольцо.

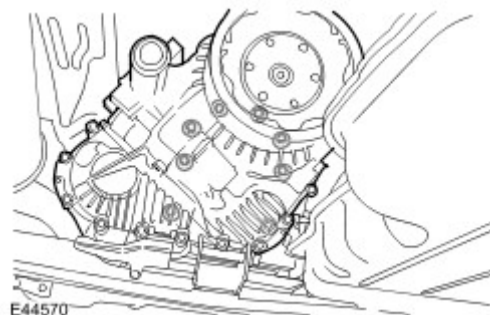

E44570