

Раздаточная коробка - 4.4L (41.20.25.99)

Специальный инструмент

303-1069



E53727

Переходник для ключа
303-1069


Снятие

1. Отсоедините провод "массы" от аккумуляторной батареи.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Спецификация](#)

2.  **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Запрещается производить работы на автомобиле, стоящем только на одном домкрате. Всегда подпирайте автомобиль специальными подставками.


Поднимите и подоприте автомобиль.

3. Снимите выпускную систему.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Система выпуска \(30.10.08\)](#)
4. Снимите передний приводной вал.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Передний карданный вал - 4.4L \(47.15.02\)](#)
5. Снимите задний приводной вал.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Задний карданный вал \(47.15.03\)](#)
6. Снимите опорную подушку коробки передач.
 Выверните 4 болта.

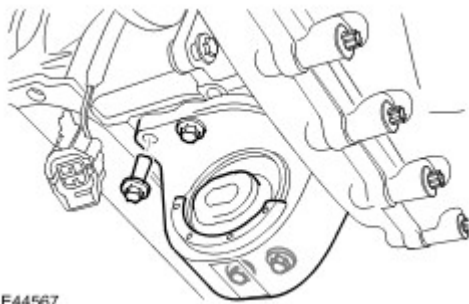

E44567


7. Рассоедините 3 электрических разъема раздаточной коробки

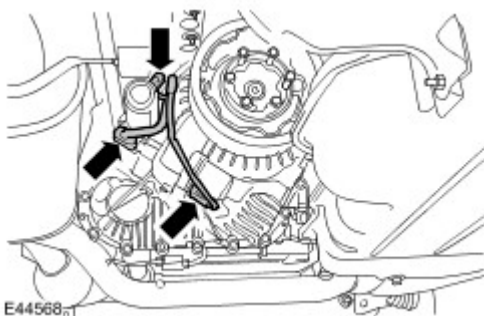

E44568

8. Отсоедините жгут проводов от раздаточной коробки.
 Выверните 3 болта.


▶ Освободите зажим.

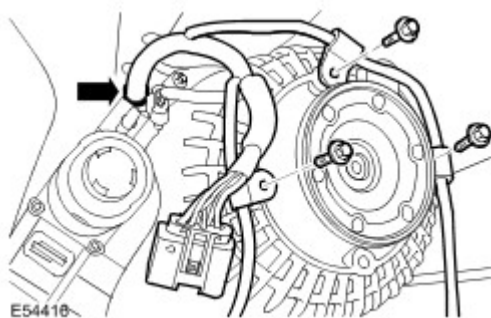

- 9 .  **ВНИМАНИЕ:** Во избежание загрязнения системы все открытые соединения закрывайте заглушками.

Отсоедините сапун.


▶ Утопите стопорное кольцо.

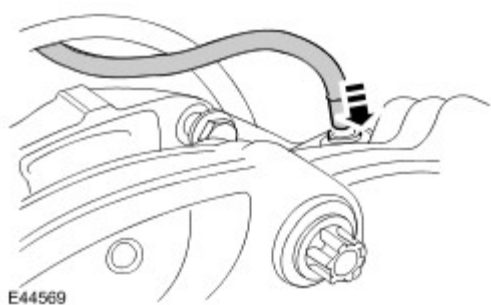

- 10 . Отпустите крепление опорного кронштейна топливопроводов.

▶ Освободите топливопроводы.

▶ Выверните два болта.

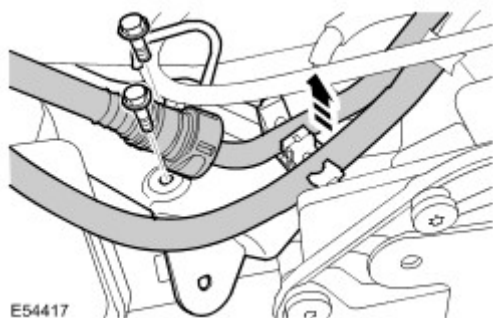

- 11 . Подоприте коробку передач домкратом.

- 12 .  **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Закрепите узел на домкрате для коробки передач.


Домкратом для коробки передач подоприте раздаточную коробку.

- 13 . С посторонней помощью снимите раздаточную коробку.

▶ Выверните 8 болтов.

▶ Отведите в сторону опорный кронштейн топливопроводов.

▶ Снимите уплотнительное кольцо.

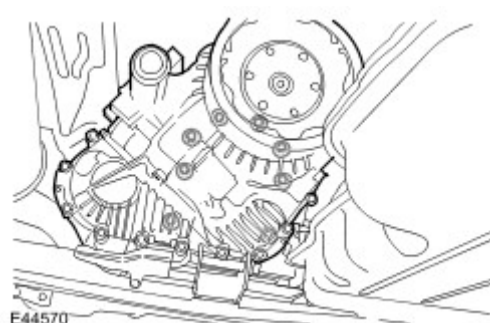

E44570