



Щиток приборов (80.20.01.99)

Снятие


- 1 . Для получения доступа полностью выдвиньте рулевую колонку.
- 2 . Снимите рулевое колесо.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Рулевое колесо \(57.61.01\)](#)
- 3 . Снимите верхний кожух рулевой колонки.
▶ Отпустите четыре зажима.

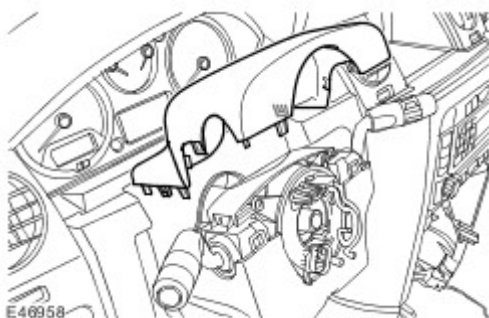


- 4 . Снимите нижний кожух рулевой колонки.
▶ Выверните 3 винта Torx.
▶ Освободите крепление рычага регулировки рулевой колонки.

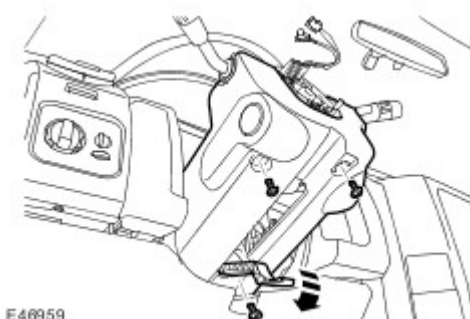

- 5 . Отсоедините 2 электрических разъема от многофункциональных переключателей рулевой колонки.

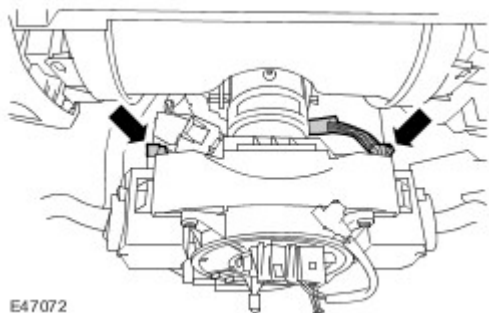


- 6 . Отсоедините 2 электрических разъема от подвижной контактной группы.

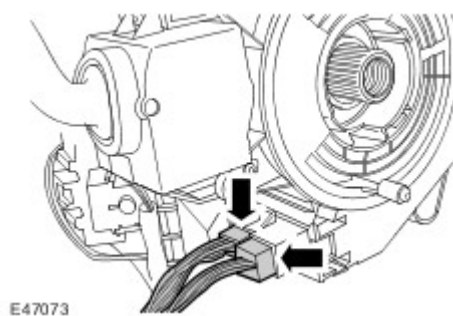


7 . Снимите переключатель рулевой колонки в сборе.

► Выверните четыре болта Torx.

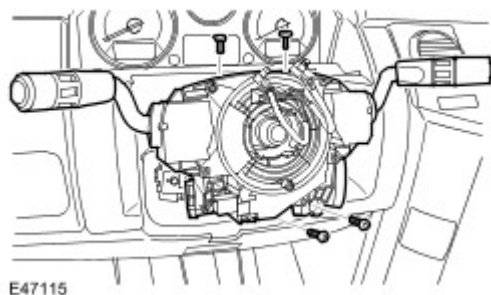

8 . Снимите панель доступа к панели приборов.


► Отпустите два зажима.

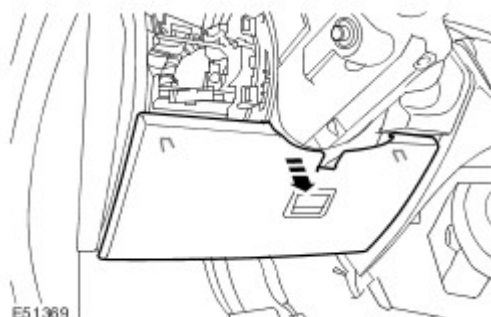

9 . Снимите боковую панель отделки рулевой колонки.


► Отпустите зажимы.

► Повторите описанную выше процедуру на другой стороне.

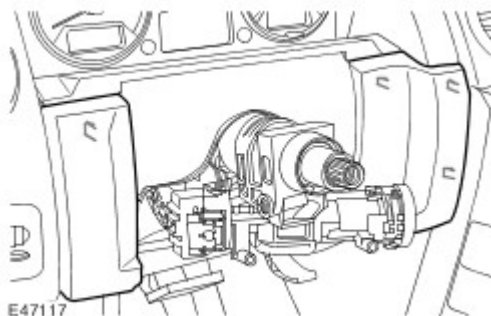


10 . Снимите панель кожуха рулевой колонки.

- ▶ Выверните 2 винта Torx.
- ▶ Отпустите два зажима.

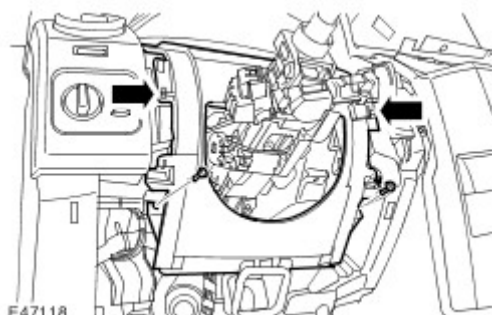

11 . Снимите щиток приборов.

- ▶ Выверните 2 винта Torx.
- ▶ Отсоедините электрический разъем.

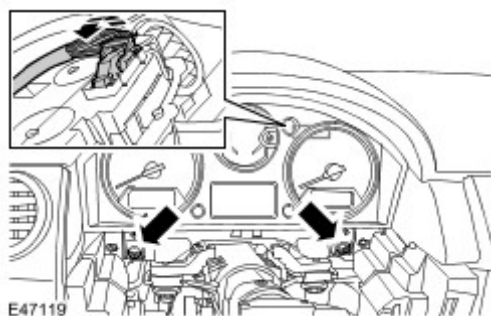

Установка

1 . Установите щиток приборов.

- ▶ Подсоедините электрический разъем.
- ▶ Затяните винты Torx.

2 . Установите панель кожуха рулевой колонки.

- ▶ Закрепите хомутами.
- ▶ Затяните винты Torx.

3 . Установите боковую панель отделки рулевой колонки.

- ▶ Закрепите зажимом.
- ▶ Повторите описанную выше процедуру на другой стороне.

4 . Установите панель доступа к панели приборов.

- ▶ Закрепите хомутами.

5 . Установите переключатель рулевой колонки в сборе.

- ▶ Затяните болты Torx усилием 3 Нм.

6 . Подсоедините электрические разъемы подвижной контактной группы и многофункциональных

переключателей рулевой колонки.

- 7 . Установите кожухи рулевой колонки.



Затяните винты Torgx.

- 8 . Установите рулевое колесо.

Для получения дополнительной информации обратитесь к [Рулевое колесо \(57.61.01\)](#)

- 9 . С помощью диагностического прибора T4 настройте конфигурацию нового щитка приборов.