


Переключатель капота (86.77.20)

Снятие

- 1 . Отсоедините провод "массы" от аккумуляторной батареи.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Спецификация](#)
- 2 . Снимите правый замок капота.
 - ▶ Выверните 2 болта с головкой Torx.
 - ▶ Рассоедините электрический разъем.

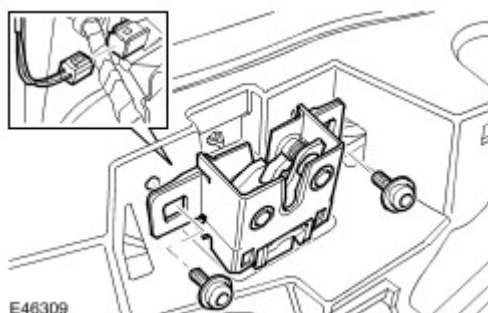

- 3 . Снимите выключатель капота.

Установка

- 1 . Установите выключатель капота.
- 2 . Установите правый замок капота.
 - ▶ Состыкуйте электрический разъем.
 - ▶ Затяните болты с головкой Torx (момент затяжки 10 Нм).
- 3 . Откройте и закройте капот, чтобы проверить работу замка.
- 4 . Отрегулируйте замок капота.
 - ▶ Отпустите 2 болта с головкой Torx крепления замка капота.
 - ▶ Опустите капот и проверьте правильность его положения.
 - ▶ Откройте капот и затяните болты с головкой Torx (момент затяжки 10 Нм).
 - ▶ Проверьте работу предохранительного замка капота.
 - ▶ При необходимости повторите процедуру регулировки.