


Блок воспроизведения компакт-диска (CD) навигационной системы (86.53.01)

Снятие

1. Отсоедините провод "массы" от аккумуляторной батареи.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Спецификация](#)
2. Переведите систему SRS в безопасный режим.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Стандартные технические приемы, используемые на станции технического обслуживания](#)
3. Снимите левое переднее сиденье.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Переднее сиденье \(78.10.44/99\)](#)
4. Снимите CD-чейнджер.
 - ▶ Выверните 4 болта.
 - ▶ Отсоедините антенный кабель.
 - ▶ Отсоедините два электрических разъема.

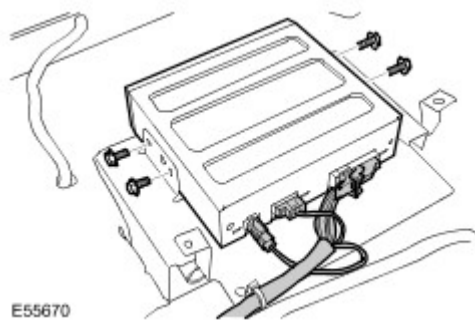

Установка

1. Установите CD-чейнджер.
 - ▶ Затяните болты (момент затяжки 6 Нм).
 - ▶ Подсоедините электрические разъемы.
 - ▶ Подсоедините антенный кабель.
2. Установите левое переднее сиденье.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Переднее сиденье \(78.10.44/99\)](#)
3. Подсоедините провод "массы" к аккумуляторной батарее.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Спецификация](#)