

Модуль дисплея навигационной системы (86.53.20)

Снятие

1.



ВНИМАНИЕ: После выключения зажигания подождите 2 минуты перед отсоединением аккумуляторной батареи. Несоблюдение двухминутной паузы может привести к повреждению компьютера навигационной системы.

Отсоедините провод "массы" от аккумуляторной батареи.

Для получения дополнительной информации обратитесь к [Спецификация](#)

2. Снимите консоль панели приборов.

Для получения дополнительной информации обратитесь к [Консоль панели приборов \(76.25.03\)](#)


3.



ВНИМАНИЕ: Закройте оптоволоконные соединения для предотвращения попадания в них пыли; избегайте изгиба оптоволоконных кабелей в радиусе менее 30 мм.

Снимите модуль дисплея навигационной системы.

- Выверните 4 болта с головкой Torx.
- Отсоедините разъем оптоволоконного кабеля.
- Отсоедините два электрических разъема.

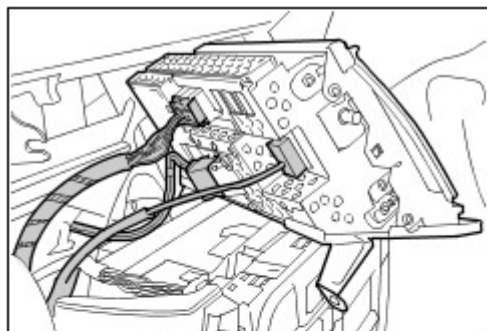

Установка

1. Установите модуль дисплея навигационной системы.

- Подсоедините электрические разъемы.
- Подсоедините разъем оптоволоконного кабеля.
- Затяните винты с головкой Torx.

- 2 . Установите консоль панели приборов.

Для получения дополнительной информации обратитесь к [Консоль панели приборов \(76.25.03\)](#)

- 3 . Подсоедините провод "массы" к аккумуляторной батарее.

Для получения дополнительной информации обратитесь к [Спецификация](#)