

Панель отделки задней двери (76.34.04)

Снятие

1 .



ВНИМАНИЕ: Сначала освободите 2 нижних зажима с помощью технологических отверстий.

Установите крышку поручня.




Освободите 4 зажима.

2 . Выверните винт крепления троса дистанционного управления замком двери.



Снимите крышку винта.

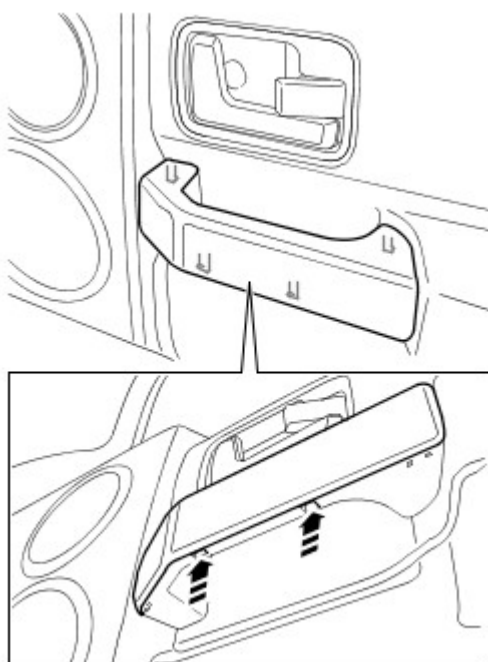

E43313


3 . Освободите панель отделки задней двери.



Выверните 6 винтов.




Освободите 13 зажимов.

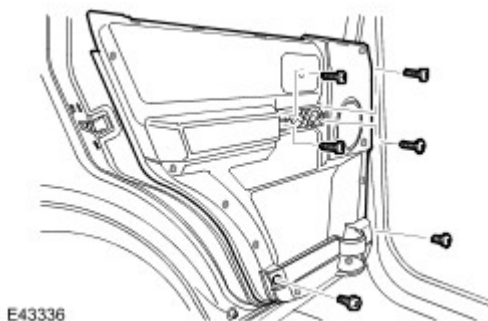


E43336

4 . Отсоедините трос системы дистанционного открывания замка двери.

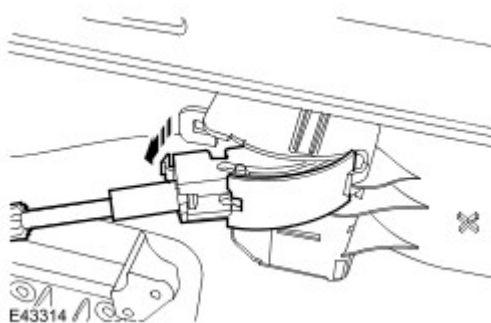

5 . Снимите панель отделки задней двери.

▶ Отсоедините 4 электрических разъема.

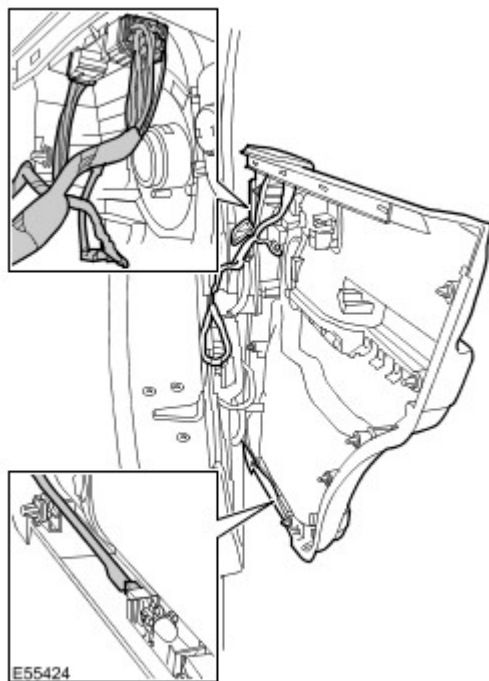

6 . **ПРИМЕЧАНИЕ:**

Не выполняйте дальнейший демонтаж, если деталь снимается только для получения доступа.


Снимите ручку системы дистанционного открывания замка задней двери.

▶ Начиная с нижнего края, осторожно освободите ручку системы дистанционного открывания.



7 . Снимите фонарь освещения порога.

- ▶ Осторожно выньте лампу.

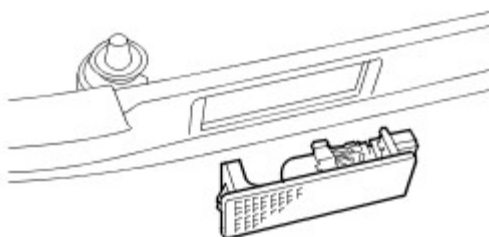


E43315

- 8 . Снимите переключатель управления стеклоподъемником.


- ▶ Осторожно освободите зажимы.

- 9 . Снимите высокочастотный динамик.

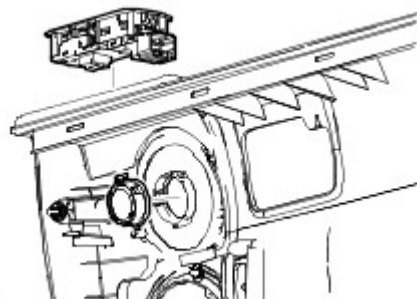

E46284

- 10 . Освободите 9 зажимов.

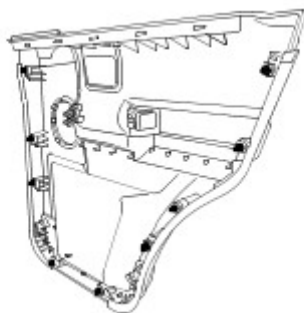

E43340

Установка

- 1 . Установите переключатель управления стеклоподъемником.

- ▶ Введите в зацепление зажимы.

- 2 . Установите высокочастотный динамик.

- ▶ Введите в зацепление зажимы.

- 3 . Установите фонарь освещения порога.

- 4 . Установите ручку системы дистанционного открывания замка задней двери.

- 5 . Установите зажимы.

6 . Установите панель отделки задней двери.

- ▶ Подсоедините электрические разъемы.
- ▶ Присоедините трос системы дистанционного открывания замка двери.
- ▶ Введите в зацепление зажимы.
- ▶ Затяните винты.

7 . Вверните винт крепления системы дистанционного открывания замка двери.

- ▶ Закрепите крышку винта

8 . Установите крышку ручки.